


Ein Produkt von **MDC**

Einbauanleitung Pseudoendrohre smart

Zuerst werden laut Bild die Madenschrauben vollständig in den Aluadapter eingeschraubt.
Anschließend den Aluadapter in das Achsendrohr einsetzen und mit den 3 inneren Madenschrauben festschrauben.



Der Adapter muss eventuell im rechten Rohr mit etwas mehr Kraft eingesetzt werden.
Achten Sie darauf, dass die äußeren Madenschrauben zur Befestigung des Endrohres so angeordnet sind, dass Sie diese mit dem Inbusschlüssel noch gut erreichen können.
Nun kann das Endrohr in den Aluminiumadapter eingesetzt werden.

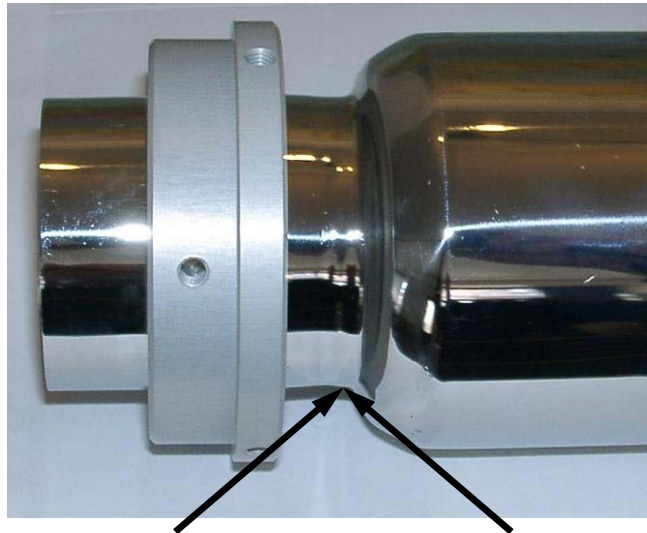

Das Rohr muss vollständig in den Adapter eingeschoben werden.
Möglicherweise müssen Sie dafür etwas Kraft aufwenden müssen,
da das eingesetzte Rohrstück nicht immer ganz rund ist.



Notfalls mit leichten Hammerschlägen (bitte ein Stück Holz unterlegen)
Das Endrohr in den Aluminiumadapter einbringen.