

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Ford Galaxy V6 1995-2000

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Vergleichen Sie Ihren Sicherungskasten mit dieser Einbauanleitung !!

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an:

0211 56 94 96 31

## Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.


Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türengriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.</b> <b>Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Ford Galaxy V6 1995-2000**  
Ein Produkt von MDC

**Zum Anschluss an die Ablendscheinwerfer**

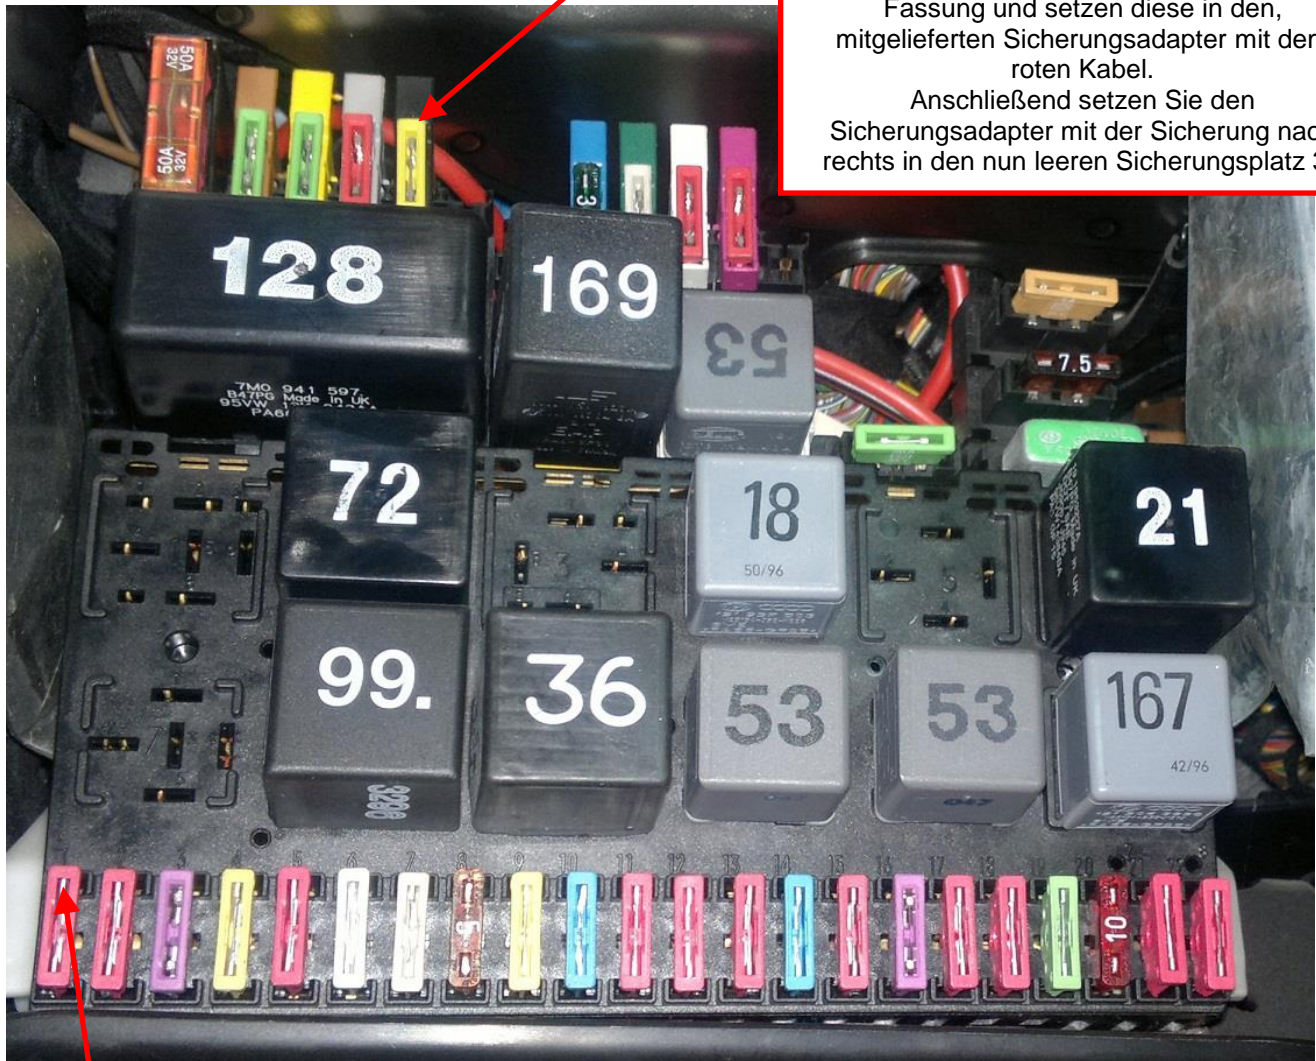

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 35 > 20A aus der Fassung und setzen diese in den, mitgelieferten Sicherungsadapter mit dem roten Kabel.

Anschließend setzen Sie den Sicherungsadapter mit der Sicherung nach rechts in den nun leeren Sicherungsplatz 35

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 1 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den, mitgelieferten Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel. Anschließend setzen Sie den Sicherungsadapter mit der Sicherung nach rechts in den nun leeren Sicherungsplatz 1




Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Ford Galaxy V6 1995-2000**  
Ein Produkt von MDC

**Zum Anschluss an die Fernlichtscheinwerfer**

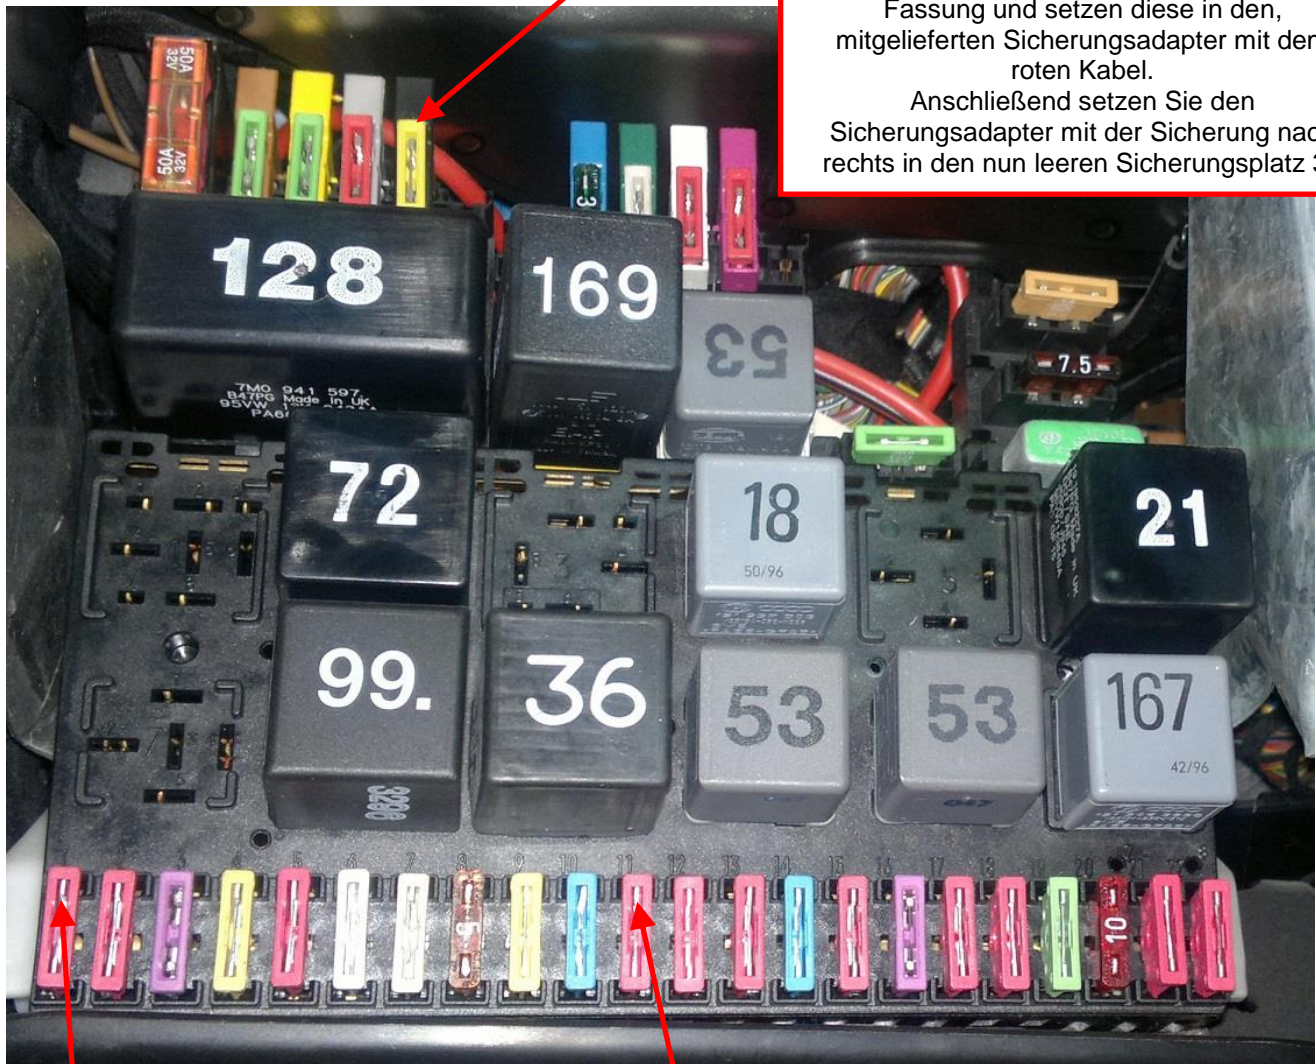

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 35 > 20A aus der Fassung und setzen diese in den, mitgelieferten Sicherungsadapter mit dem roten Kabel.  
Anschließend setzen Sie den Sicherungsadapter mit der Sicherung nach rechts in den nun leeren Sicherungsplatz 35

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 1 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den, mitgelieferten Sicherungsadapter mit dem grünen Kabel. Anschließend setzen Sie den Sicherungsadapter mit der Sicherung nach rechts in den nun leeren Sicherungsplatz 1

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 11 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den, mitgelieferten Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel. Anschließend setzen Sie den Sicherungsadapter mit der Sicherung nach rechts in den nun leeren Sicherungsplatz 11

👉 Nach dem Einstecken leuchten die Fernlichtscheinwerfer sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.  
Alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.