

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Honda Accord Bj. Ab 2003

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2
Schwarz	: Schalteingang 3
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) Bei Verwendung von Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Honda Accord Bj. Ab 2003

Ein Produkt von MDC

Für Benziner

Bei Verwendung der Ablendscheinwerfer

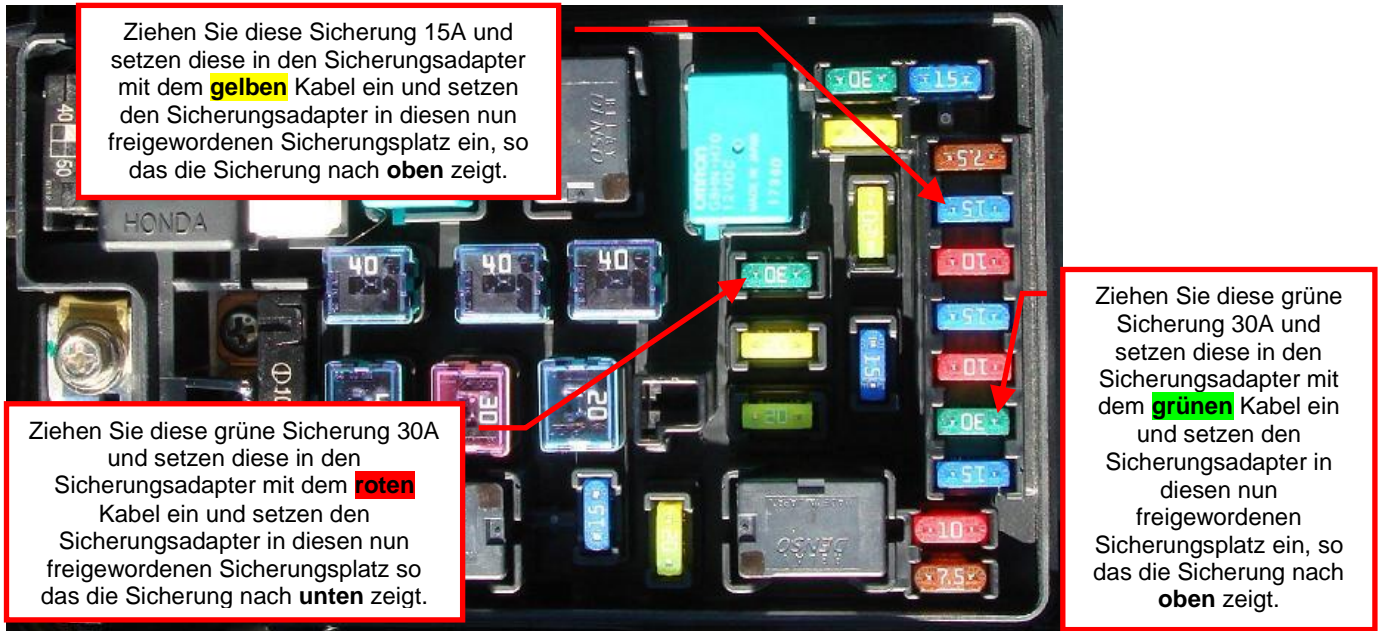

Wichtig ⓘ Wichtig

Nur bei Xenon Ablendlichtscheinwerfer

In Jedem Fall müssen Sie das braune Massekabel an dieser Schraube anschließen. Dazu schaffen Sie eine kleine Öffnung am Sicherungskasten, um das Kabel herauszuführen.

Achten Sie darauf, dass das Kabel auch Massekontakt hat !!



☞ Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Honda Accord Bj. Ab 2003

Ein Produkt von MDC

Für Benziner

Bei Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

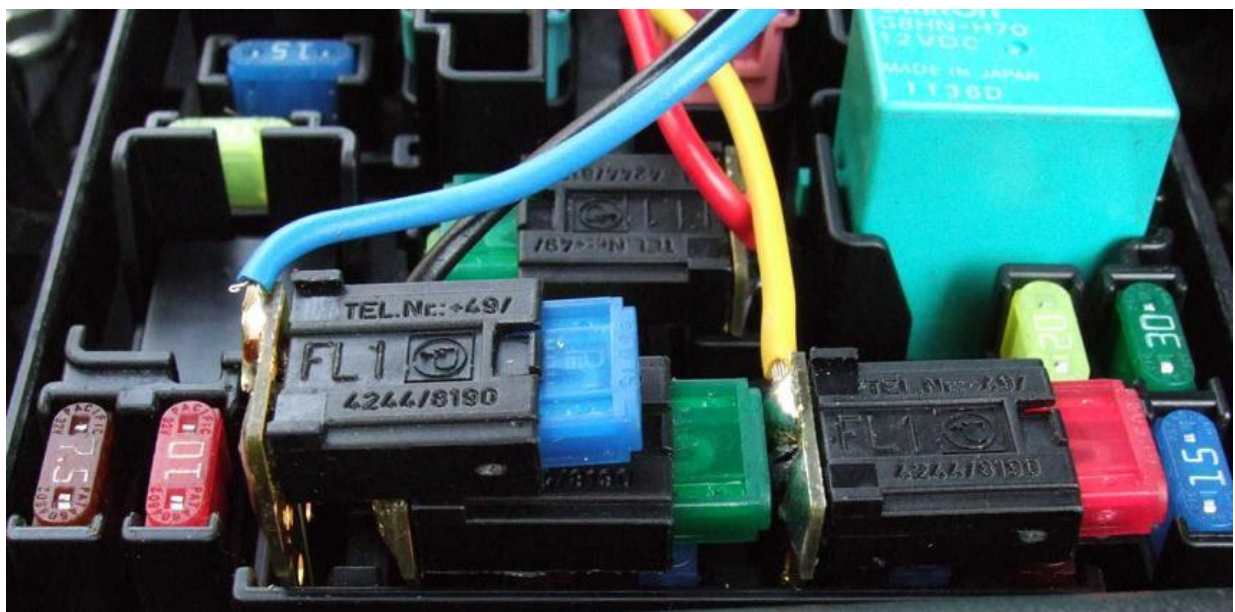
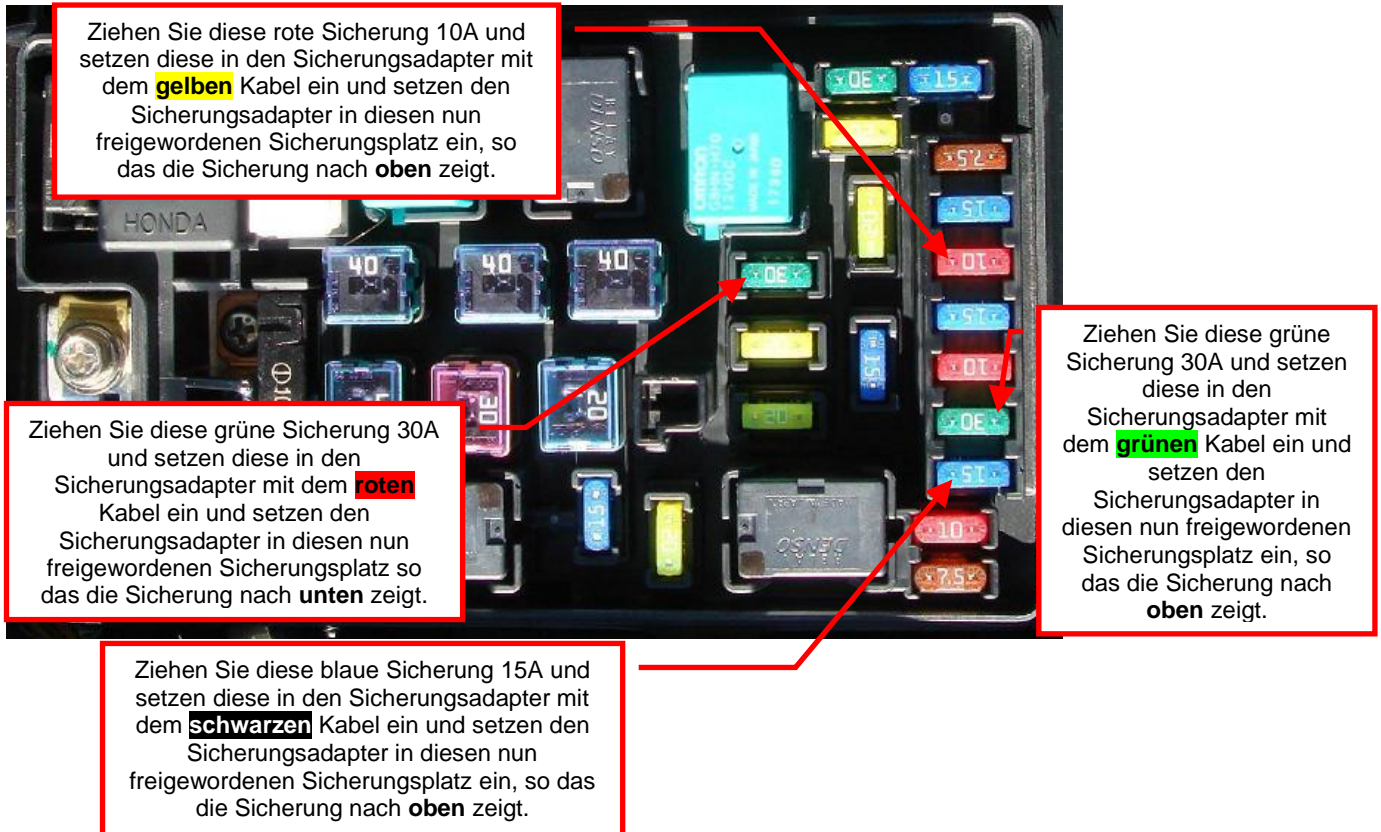


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda Accord Bj. Ab 2003**
Ein Produkt von MDC

Nachfolgend die Einbauanleitung für Dieselfahrzeuge


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda Accord Bj. Ab 2003 bis 2008
Ein Produkt von MDC

Bei Verwendung der Abblendscheinwerfer

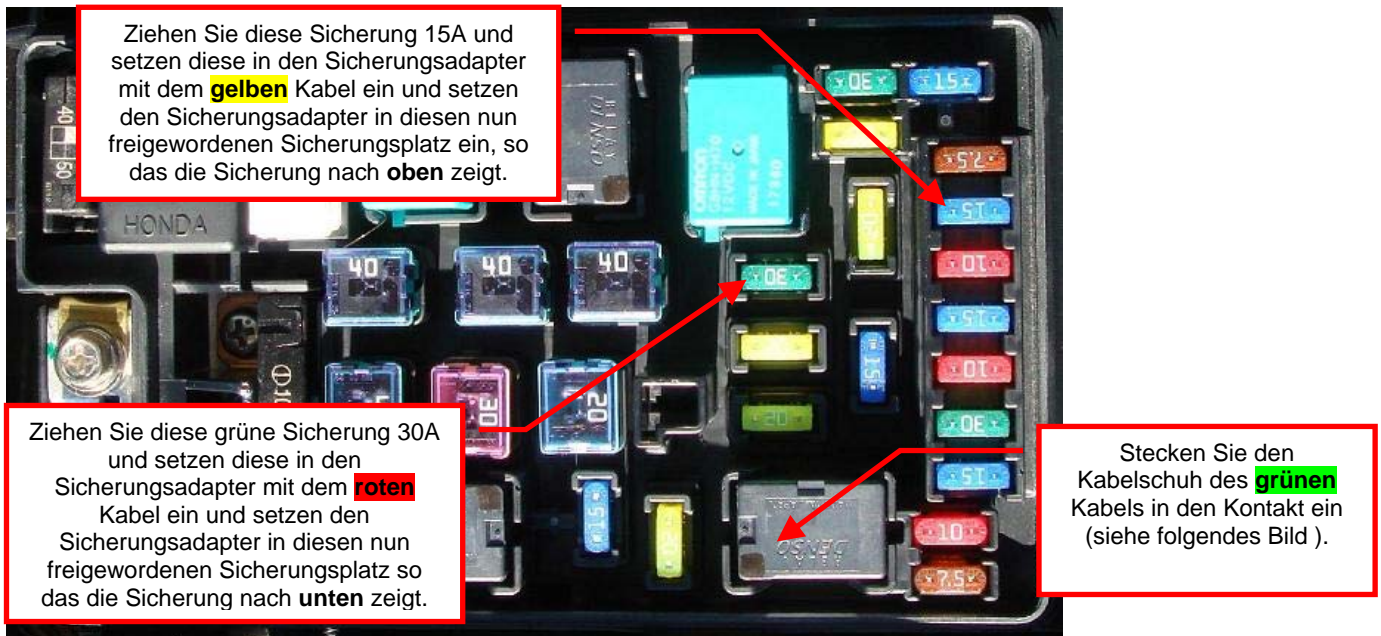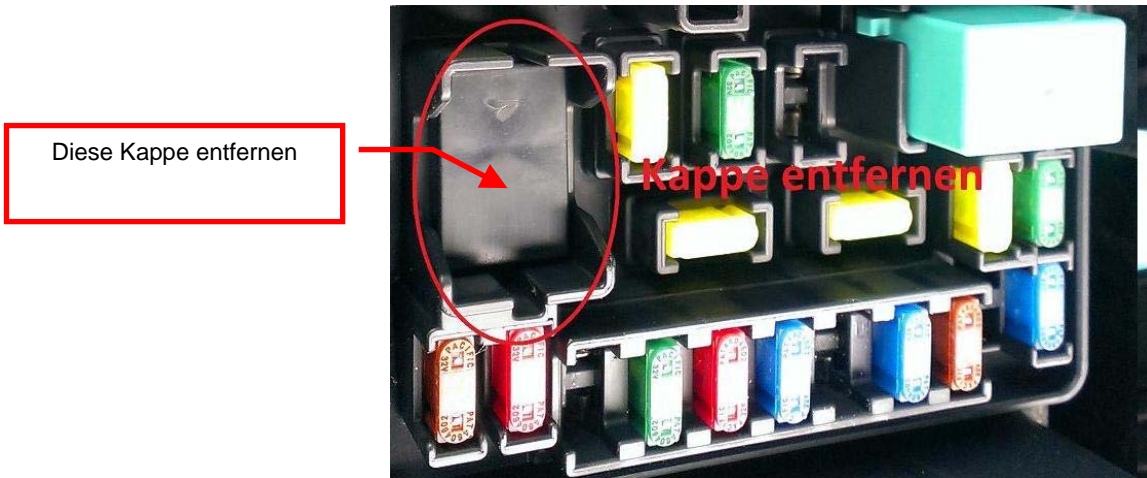

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda Accord Bj. Ab 2003 bis 2008
Ein Produkt von MDC

Achtung , hier liegt
Dauerplus an !!
Kontakt jeglicher Art
vermeiden

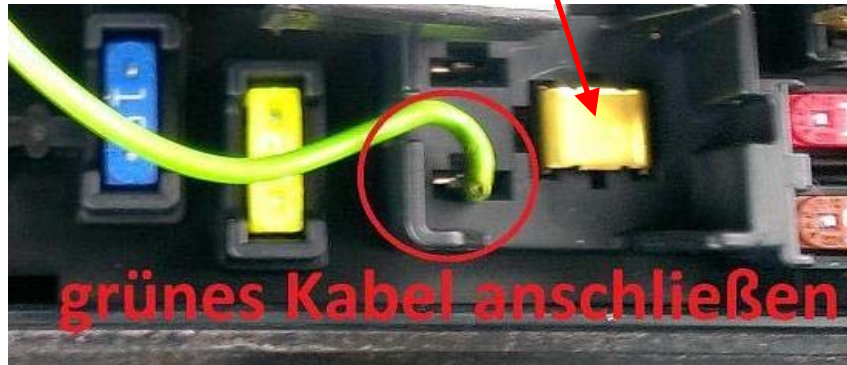

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda Accord Bj. Ab 2003 bis 2008
Ein Produkt von MDC

Bei Verwendung der Fernlichtscheinwerfer



Ziehen Sie diese blaue Sicherung 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **schwarzen** Kabel ein und setzen den Sicherungsadapter in diesen nun freigewordenen Sicherungsplatz ein, so das die Sicherung nach **oben** zeigt.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda Accord Bj. Ab 2003 bis 2008
Ein Produkt von MDC

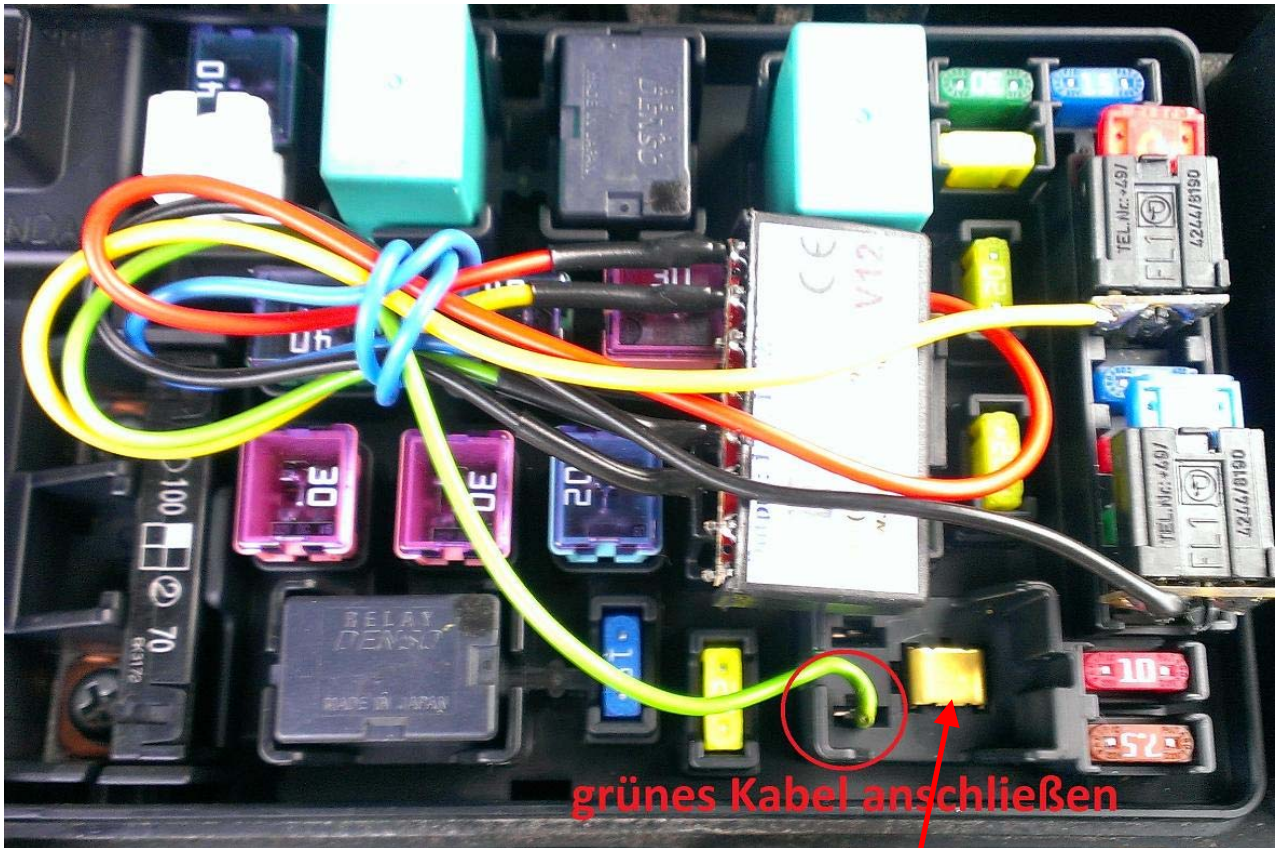

Achtung, hier liegt
Dauerplus an !!
Kontakt jeglicher Art
vermeiden



Nach dem Einstecken leuchten die Fernlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)