


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Fiat Doblo Bj. ab 2001 & Punto 188 Bj. Ab 1999
Ein Produkt von MDC**

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

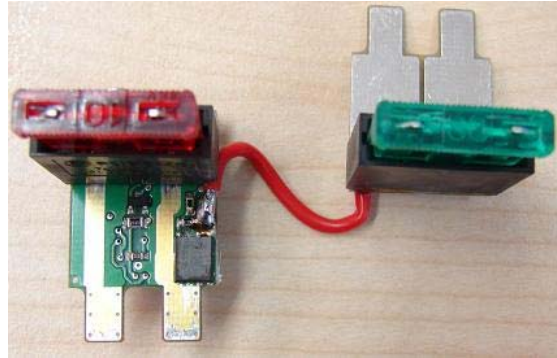

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Fiat Doblo Bj. ab 2001 & Punto I 88 Bj. Ab 1999
Ein Produkt von MDC




Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 12 > 10A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel

Setzen Sie den
Sicherungsadapter **mit dem
gelben Kabel ind** in den
nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 12 >
10A so dass die Sicherung
nach **links** zeigt

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 38 > 20A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

Setzen Sie den
Sicherungsadapter **mit dem
roten Kabel ind** in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 38 >
20A so dass die Sicherung
nach **links** zeigt

 Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 25s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.