

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003 Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

## Verwendung der Abblendscheinwerfer


### Sicherungskasten 1

#### Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 77 > 25A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 60 > 15A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

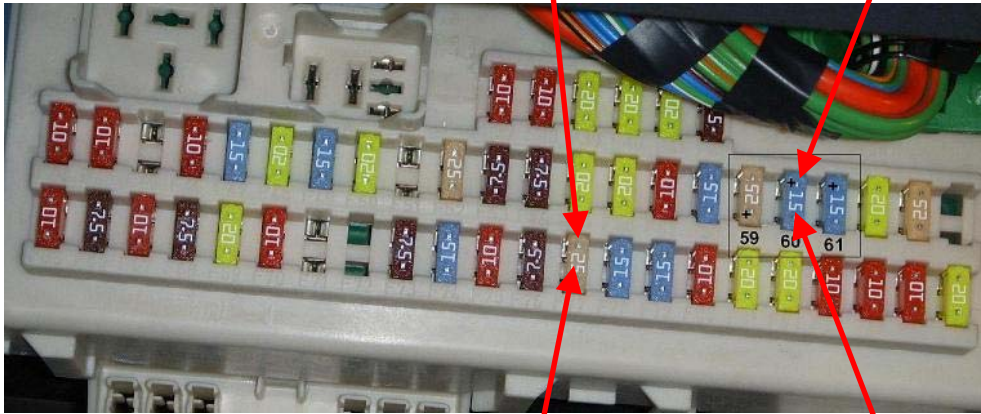

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr. 77,  
so dass die Sicherung  
nach **links** zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 60,  
so dass die Sicherung  
nach **rechts** zeigt

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

## Verwendung der Fernlichtscheinwerfer


### Sicherungskasten 1

#### Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 38 > 10A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
gelben Kabel

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 54 > 7.5A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
grünen Kabel

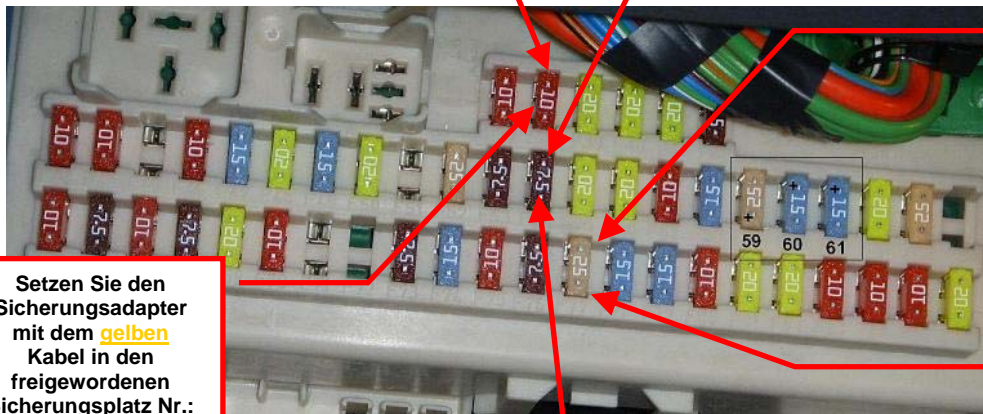

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 77 >  
25A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem roten  
Kabel

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem **gelben**  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.:  
38, so dass die  
Sicherung nach links  
zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem **grünen**  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.:  
54, so dass die  
Sicherung nach links  
zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem roten Kabel  
in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.  
77, so dass die  
Sicherung nach links  
zeigt

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

## Verwendung der Ablendscheinwerfer


### Sicherungskasten 2 im Beifahrerfußraum

#### Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 134 >  
20A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter  
mit dem roten Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 143 >  
15A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter  
mit dem gelben Kabel

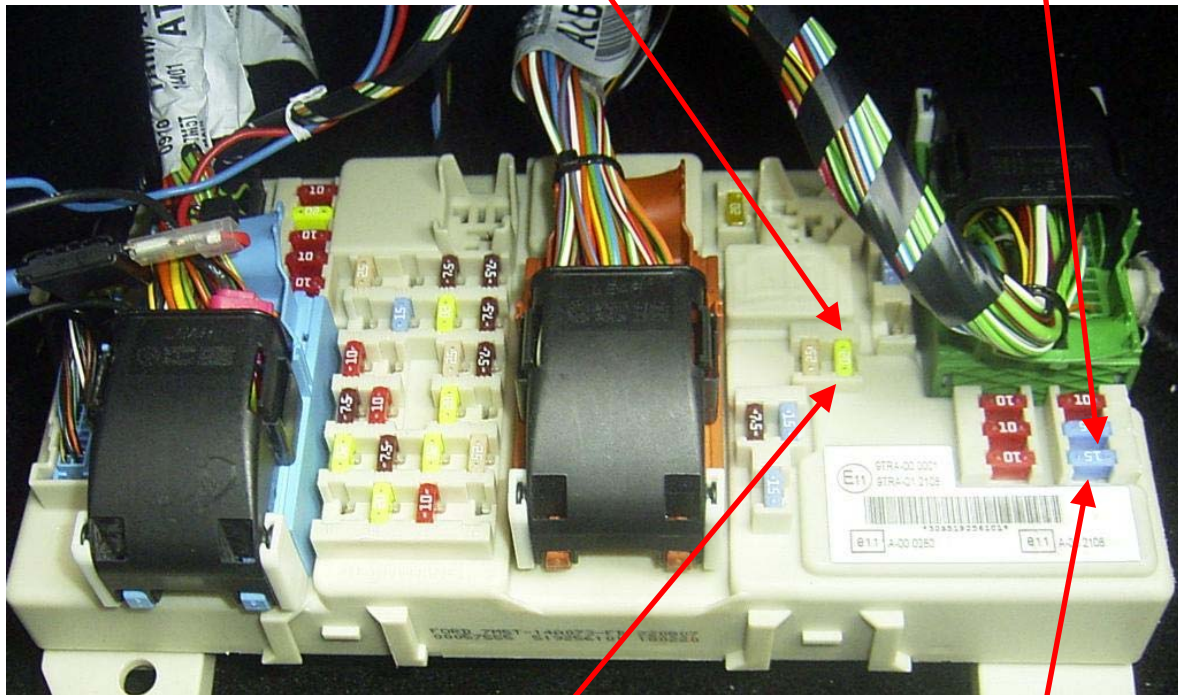


Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 134,  
so dass die Sicherung  
nach **links** zeigt


Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 143,  
so dass die Sicherung  
nach **unten** zeigt

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

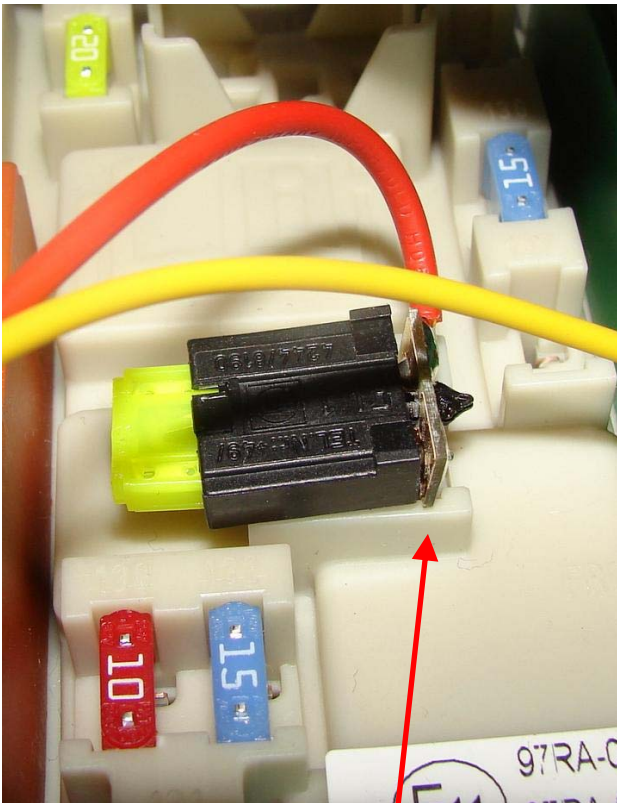

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 134, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

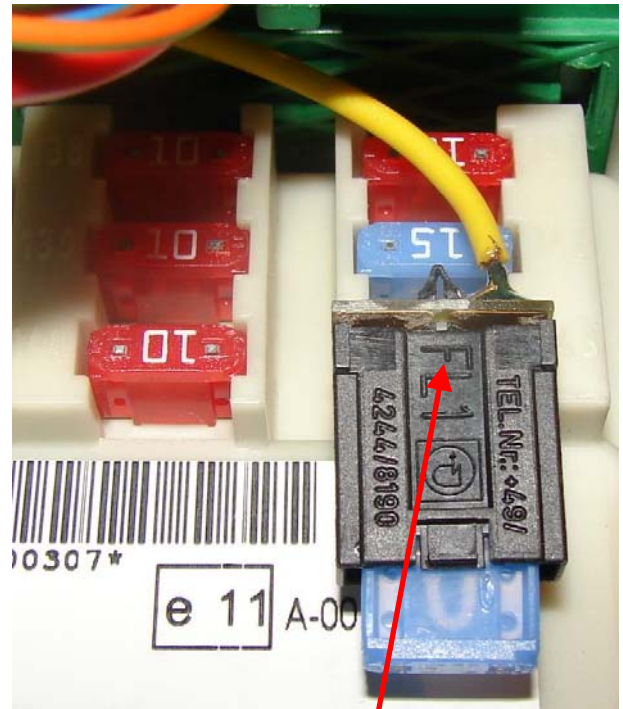

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 143, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

## Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

### Sicherungskasten 2 im Beifahrerfußraum


#### Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 125  
> 7.5A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem grünen  
Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 134  
> 20A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem roten  
Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 140 >  
10A und setzen diese  
in den  
Sicherungsadapter  
mit dem  
gelben Kabel

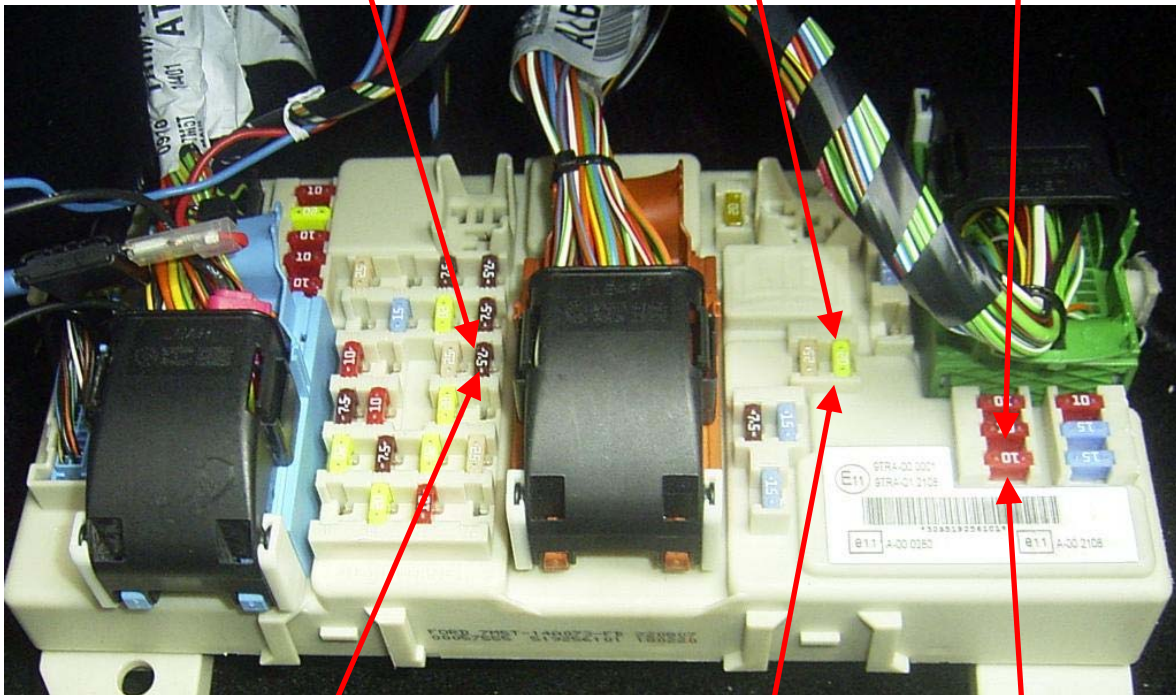

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem grünen  
Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr.: 125, so dass  
die Sicherung  
nach links zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem roten  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr.: 134, so dass  
die Sicherung  
nach links zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem gelben  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.:  
140, so dass die  
Sicherung nach  
unten zeigt