

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Ford Galaxy 1996-2006**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich ein 100% Umschaltkabel angeschlossen werden !!



Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Ford Galaxy 1996-2006

Ein Produkt von MDC

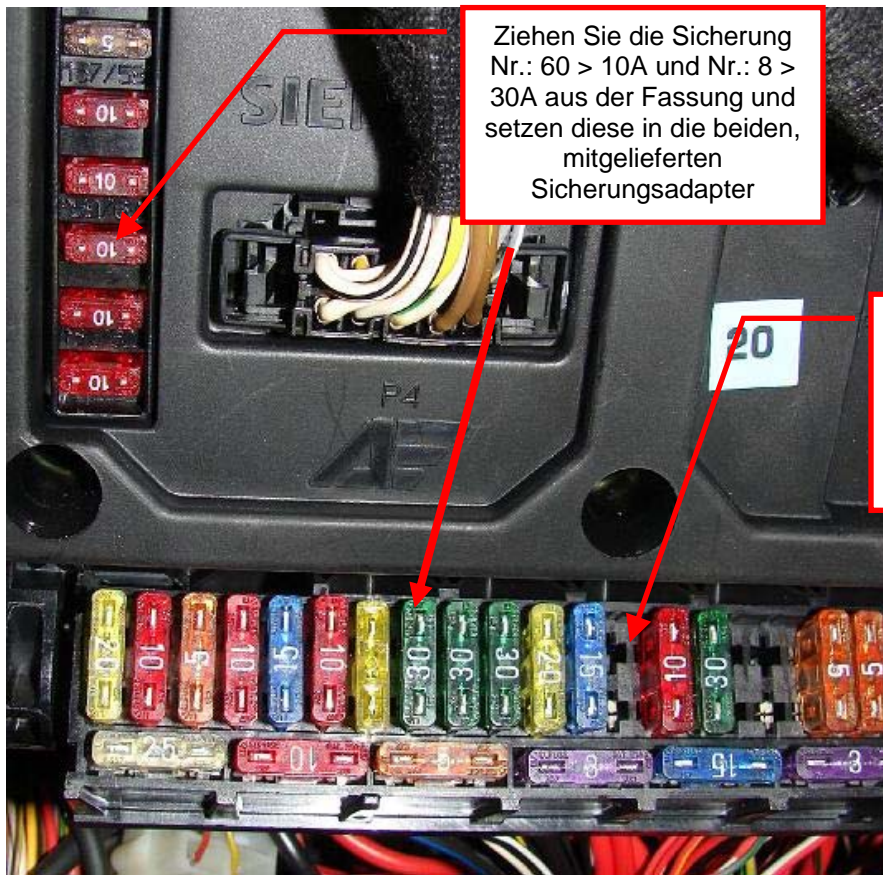

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 60 > 10A und Nr.: 8 > 30A aus der Fassung und setzen diese in die beiden, mitgelieferten Sicherungsadapter


Die vorhandene, durchsichtige Abdeckung entfernen. Diese wird nicht mehr eingebaut

Setzen Sie kleine rote 10A Sicherung in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel

Setzen Sie große grüne 30A Sicherung in den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 60, so dass die Sicherung nach **oben** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 8, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

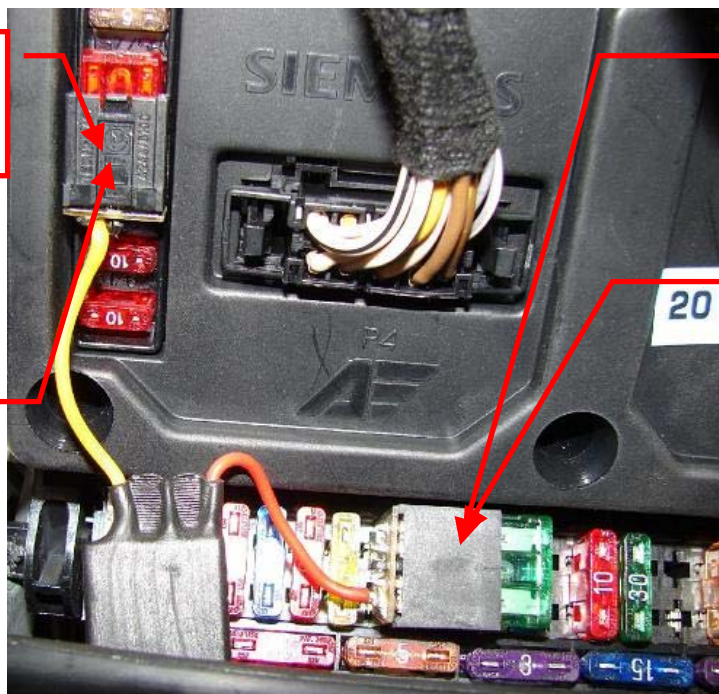

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.