

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Ford Ka & StreetKA  
Ein Produkt von MDC**

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**



**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



**Aufbau:**

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.



**Anschluss:**

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Ford Ka & StreetKA Ein Produkt von MDC

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.  
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen  
eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden  
sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.  
Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens

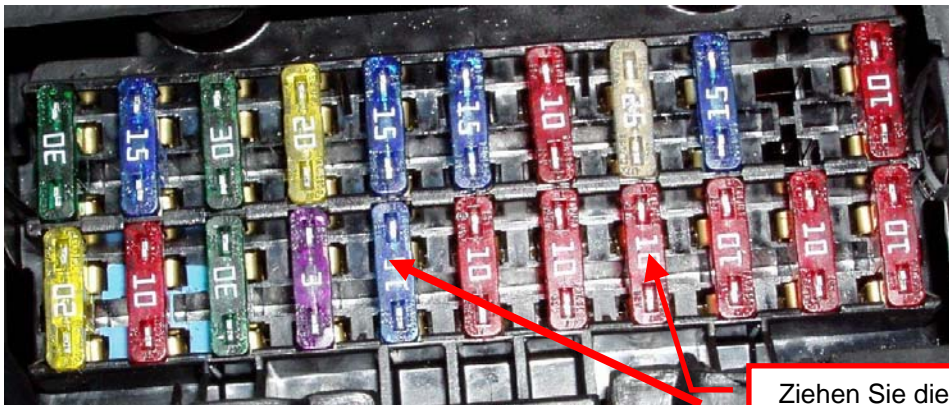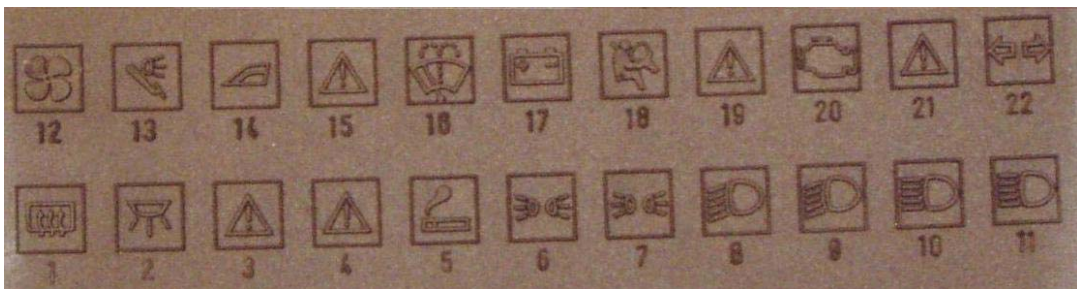

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:  
5 > 15A und Nr.: 8 > 10A  
aus der Fassung und setzen diese  
in die beiden mitgelieferten  
Sicherungsadapter ein

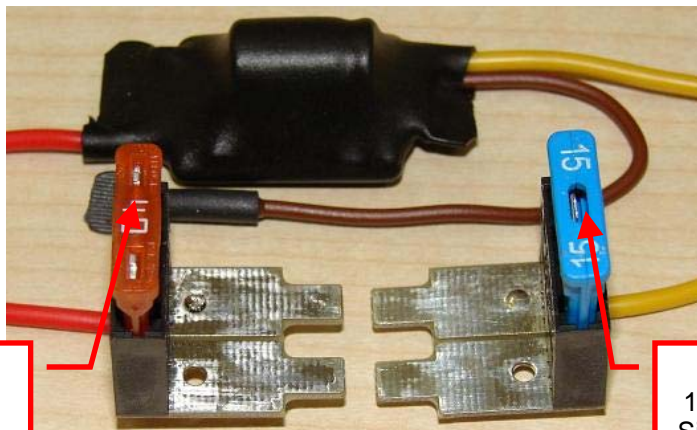

Setzen Sie die blaue  
15A Sicherung in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

Setzen Sie die rote  
10A Sicherung in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Ford Ka & StreetKA  
Ein Produkt von MDC

← Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 5, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

→ Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 8, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.