

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda CR-V R65 bzw. R66 ab 2007 und Honda Civic ab 2006
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.


Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Schwarz	: Schalteingang 3
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda CR-V R65 bzw. R66 ab 2007 und Honda Civic ab 2006
Ein Produkt von MDC

1. Es werden die Ablendlampen H7 als Tagfahrlicht verwendet.

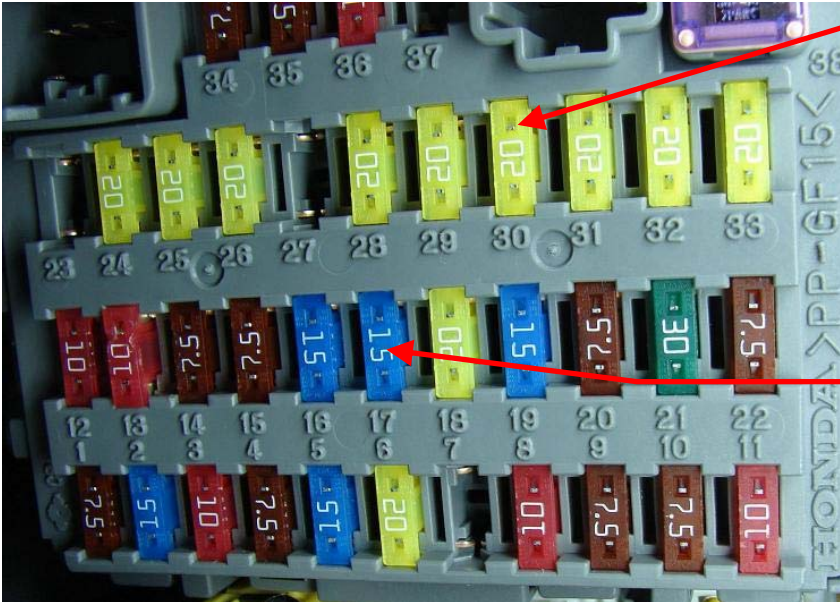

Ziehen Sie diese Sicherung Nr.: 30 > 20A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel ein.

Ziehen Sie diese Sicherung Nr.: 17 > 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel

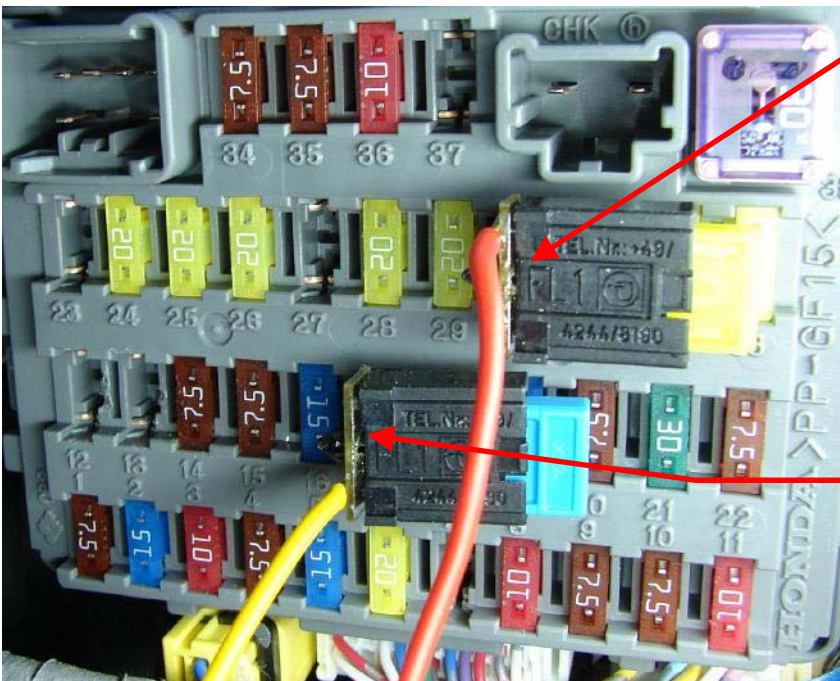


Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 30 > 20A ein, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 17 > 15A ein, so dass die Sicherung wie im Bild nach **rechts** zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Honda CR-V R65 bzw. R66 ab 2007 und Honda Civic ab 2006
Ein Produkt von MDC


2. Es werden die Fernlichtlampen H7 als Tagfahrlicht verwendet

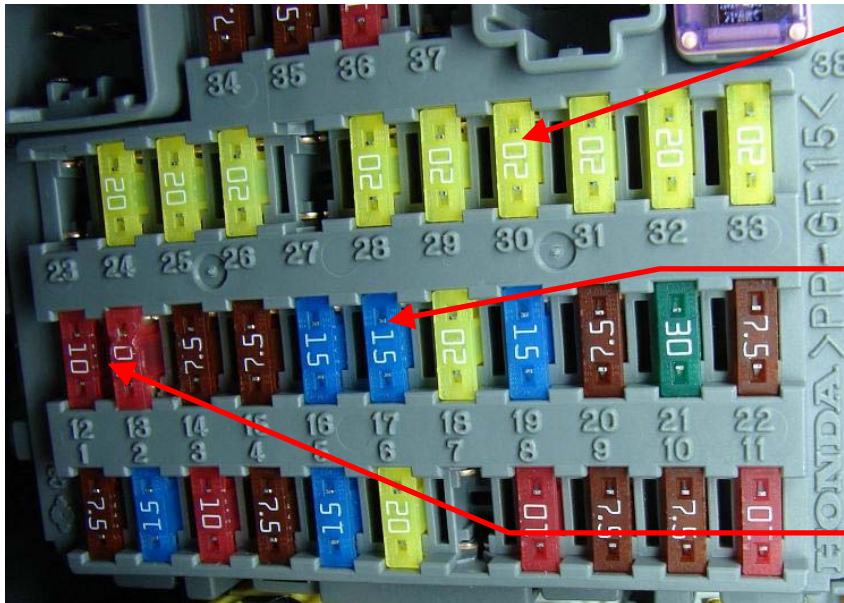

Ziehen Sie diese Sicherung Nr.: 30 > 20A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel.

Ziehen Sie diese Sicherung Nr.: 17 > 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

Ziehen Sie die Sicherungen Nr.: 12&13 > 10A und setzen diese in die Sicherungsadapter mit den **gelben** Kabeln

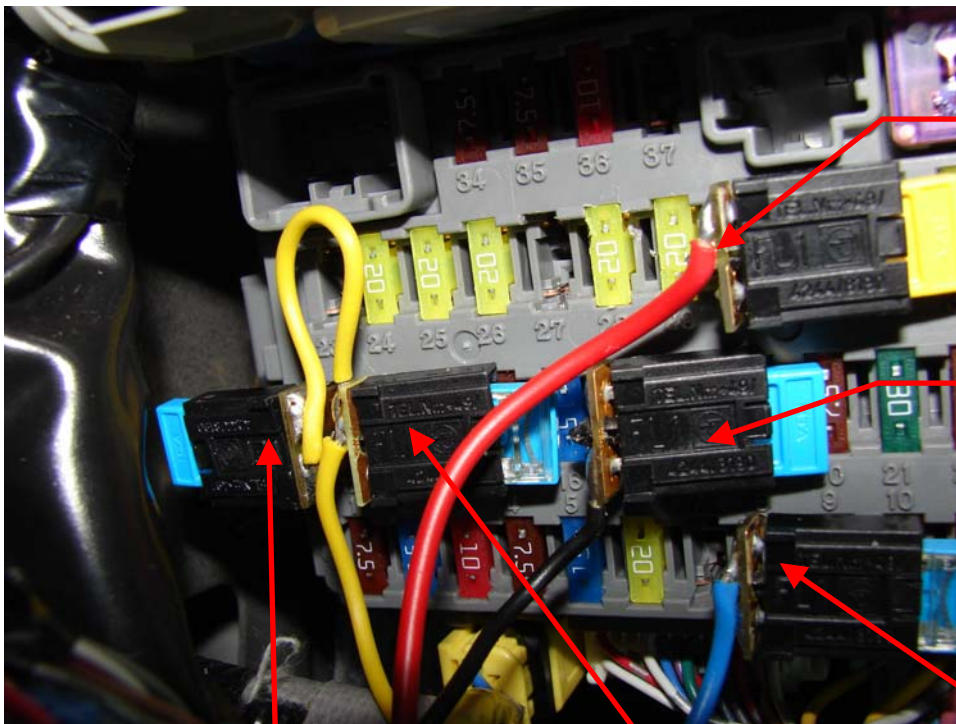

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 30 > 20A ein, so das die Sicherung nach **rechts**

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 17 > 15A ein, so das die Sicherung nach **rechts**

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 12 > 10A ein, so das die Sicherung nach **links** zeigt.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 13 > 10A ein, so das die Sicherung nach **rechts** zeigt.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **schwarzen**, Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 8 > 10A ein, so das die Sicherung nach **rechts** zeigt.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)