

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Hyundai Tucson TJ Bj. ab 2005

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Es müssen lediglich am Scheinwerfer 2 Kabel angeklemt werden. Die andere Seite wird in den Sicherungskasten eingesteckt !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 1 Sicherungsadapter sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei wird 1 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend wird der Sicherungsadapter in den freigewordenen Steckplatz der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Anschließend sind noch 2 Kabel am linken Scheinwerfer anzuklemmen.
Sollten Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich ein Massekabel angeschlossen werden.
Die Stromkreis wird über eine neue, mitgelieferte Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Hyundai Tucson TJ Bj. ab 2005

Ein Produkt von MDC



Ziehen Sie den Stecker vom Scheinwerfer und entfernen den Schutzschlauch bis zur nächsten Kabelabzweigung (ca. 7cm)

Klemmen Sie das gelbe Kabel vom Modul an das weiße Abblendlichtkabel und das braune Kabel des Modules an das grüne Fernlichtkabel der Scheinwerferleitung an.




Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Hyundai Tucson TJ Bj. ab 2005

Ein Produkt von MDC



Legen Sie das Modul
zwischen Batterie und
Isolierung

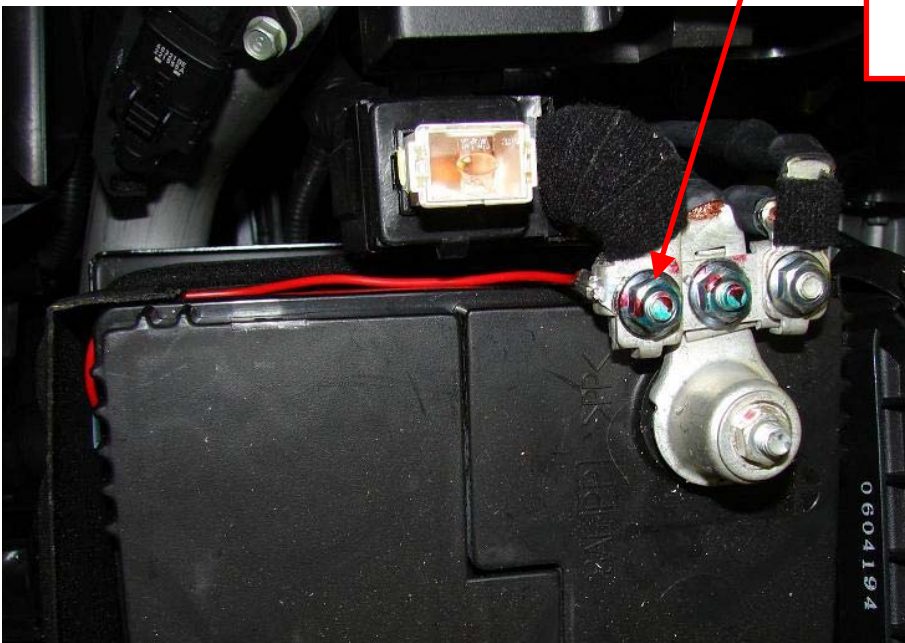

Lösen Sie diese Schraube
an der Batterie und
befestigen damit die Öse
des roten Kabels



Nach dem Anschluss leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s!
(nicht bei Xenon bzw. 100%)

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.
Damit ist der Einbau schon beendet