


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Mazda 2 Bj. 2003-2007**  
Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL- Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**

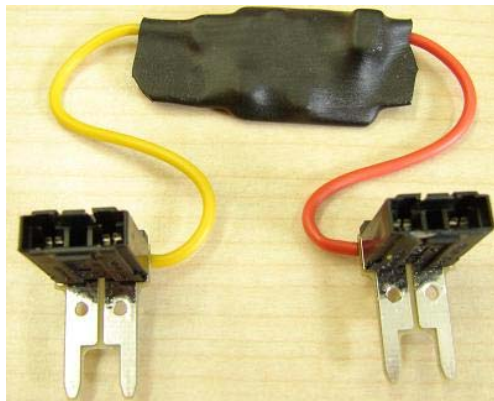

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



**Aufbau:**

**Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.**

**Anschluss:**

**Das Modul wird in den fahrzeugeitigen Sicherungskasten eingesteckt. Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.**


**Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist. Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :  
0211 56 94 96 31**

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 2 Bj. 2003-2007

Ein Produkt von MDC


Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.:17 > 20A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 35 > 15A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

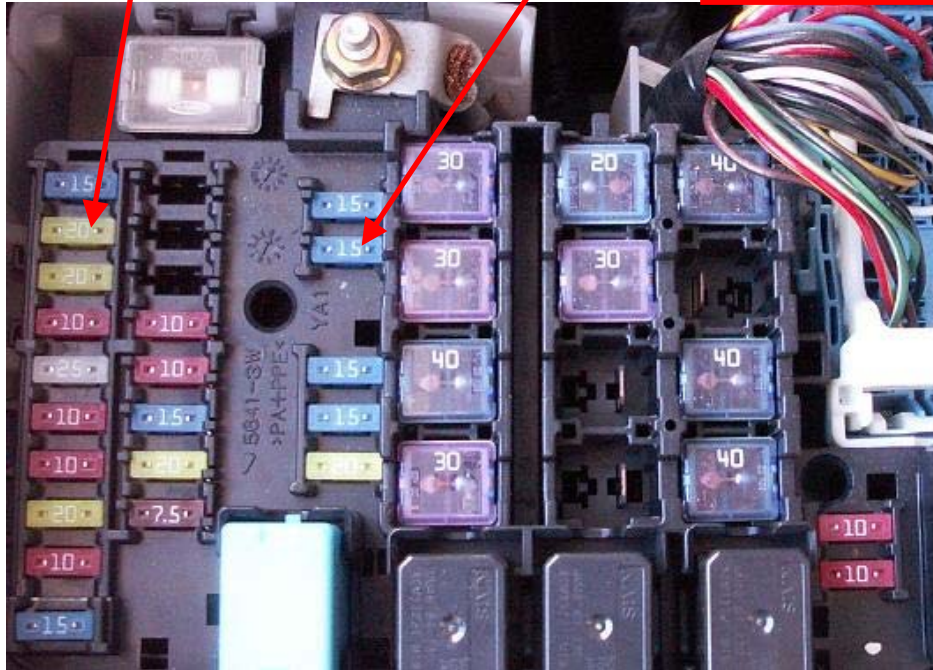

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 35 > 15A, so dass  
die Sicherung im Bild  
nach **unten** zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel  
in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 17 > 20A, so  
dass die Sicherung  
im Bild nach **unten**  
zeigt

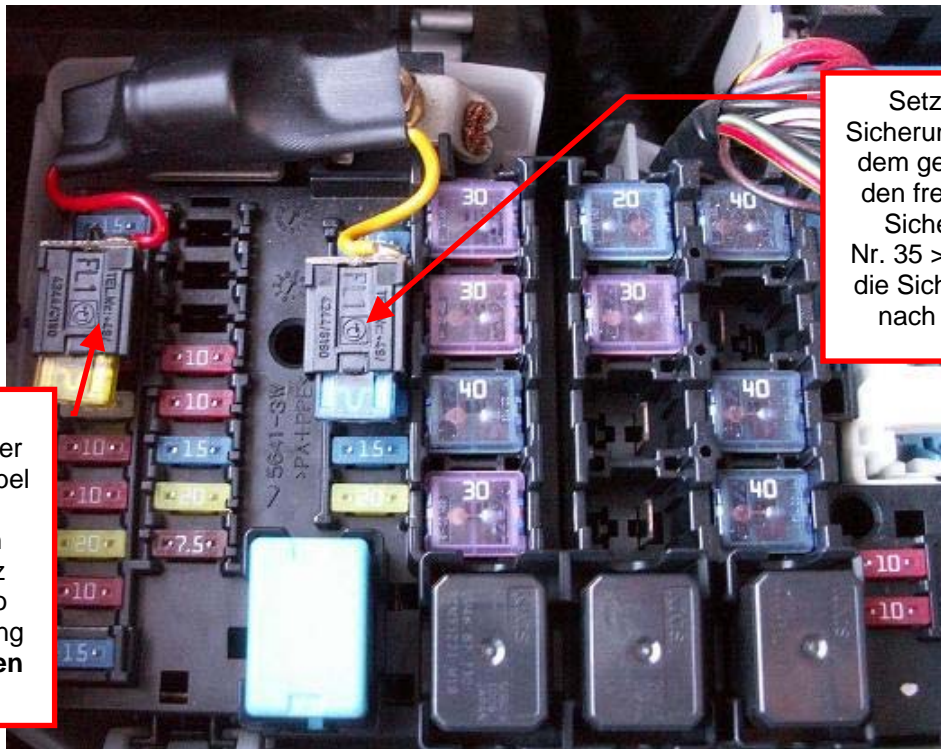

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.