


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL- Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**

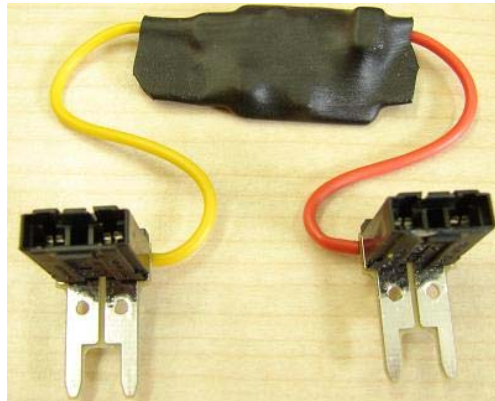

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



## Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

## Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31



# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002

Ein Produkt von MDC

## Ohne Xenon

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:  
9 > 15A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 35 > 30A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
roten Kabel

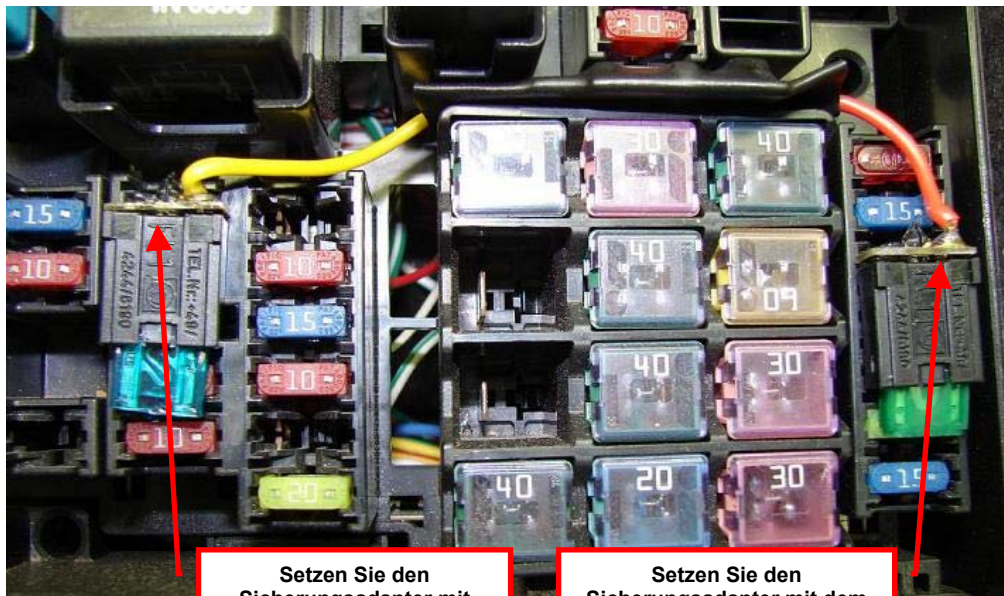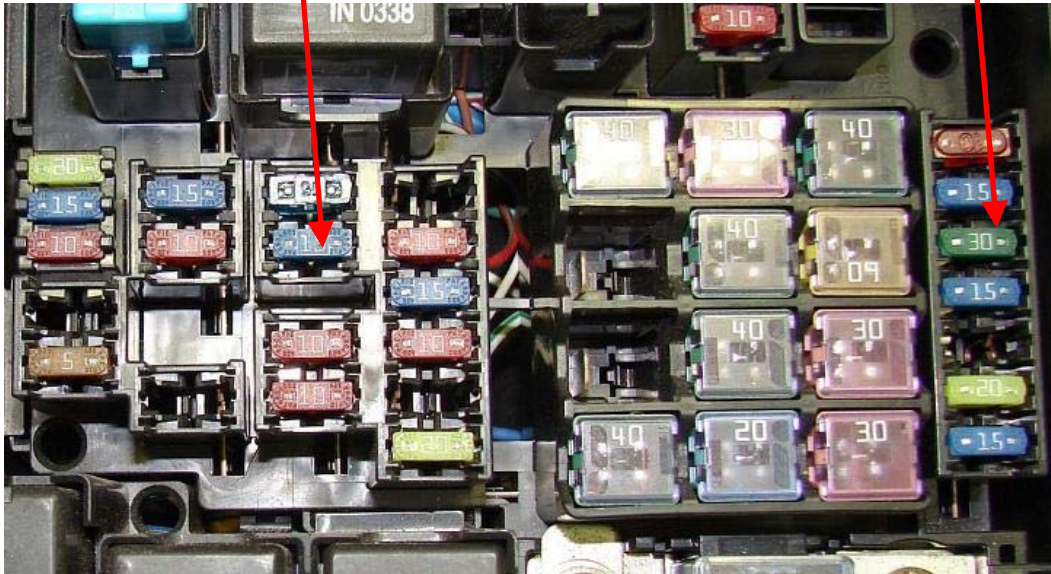

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 9 > 15A, so dass die  
Sicherung wie im Bild  
nach unten zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
roten Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 35 > 30A, so dass die  
Sicherung wie im Bild nach  
unten zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!  
Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002



Ein Produkt von MDC

## Mit Xenon

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 6 > 15A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem blauen Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 9 > 15A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 35 > 30A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

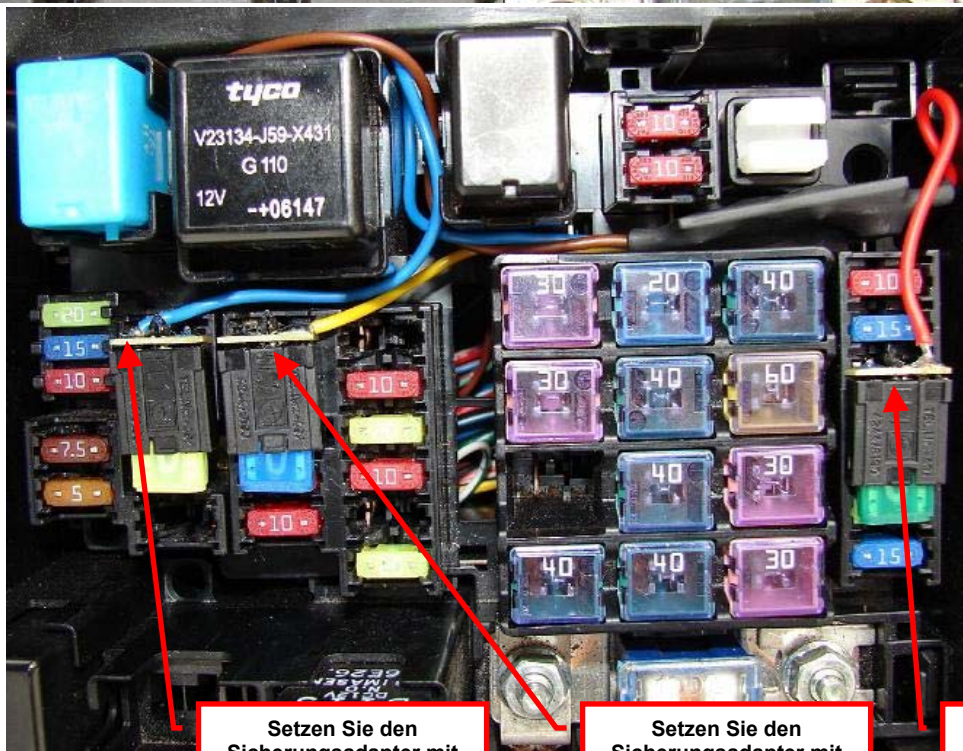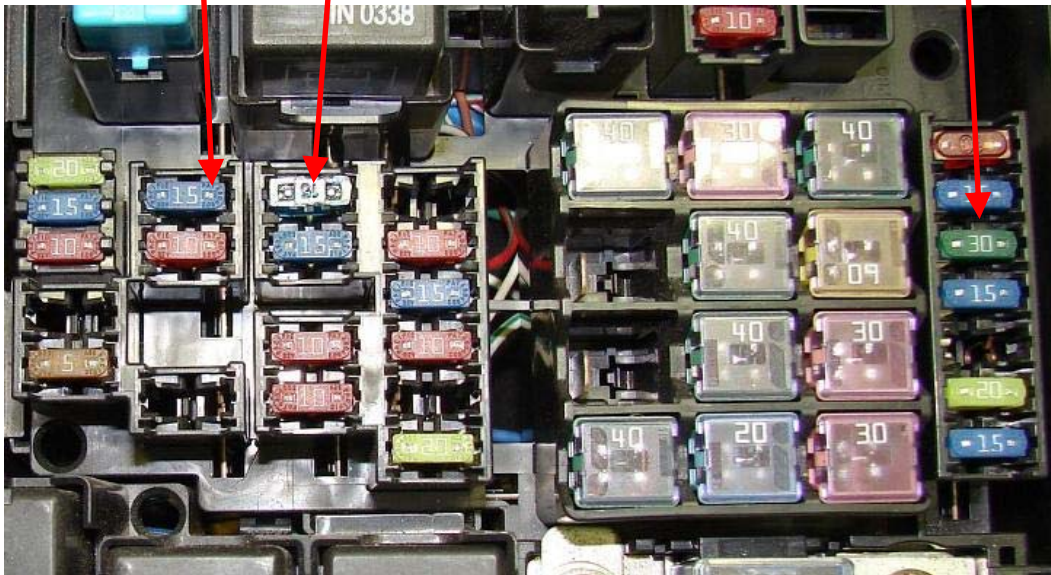

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem blauen Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 6 > 15A, so dass die  
Sicherung wie im Bild  
nach unten zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 9 > 15A, so dass die  
Sicherung wie im Bild  
nach unten zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 35 > 30A, so dass  
die Sicherung wie im  
Bild nach unten zeigt