

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für C-Klasse W202 BJ. 97-01 Facelift Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten läßt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türeentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für C-Klasse W202 BJ. 97-01 facelift

Ein Produkt von MDC

## Zur Verwendung der Ablendscheinwerfer

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 29 > 30A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
**roten** Kabel

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 32 >  
15A und setzen diese  
in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel

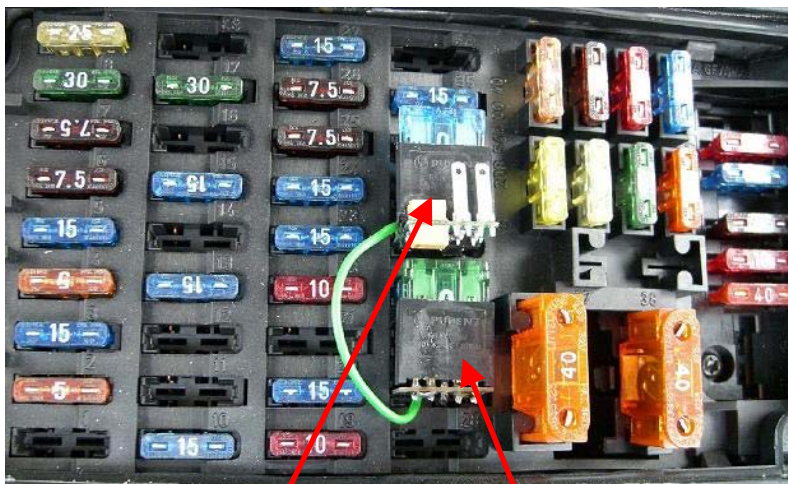

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**gelben** Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 32 > 15A, so dass die  
Sicherung wie im Bild zu  
sehen nach **oben** zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**roten** Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr.: 29 > 30A so dass die  
Sicherung wie im Bild zu sehen  
nach **oben** zeigt

Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s !

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für C-Klasse W202 BJ. 97-01 Facelift

Ein Produkt von MDC

## Zur Verwendung der Nebelscheinwerfer

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 9 > 25A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 35 > 7.5A und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel



Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 25 > 15A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
**grünen** Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **roten** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr.: 9 so dass die Sicherung im Bild  
nach **unten** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **gelben** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr.: 35 so dass die Sicherung im  
Bild nach **unten** zeigt



Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**grünen** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr.: 25, so dass die Sicherung im  
Bild nach **unten** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Nebelscheinwerfer sofort für ca. 30s !

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für C-Klasse W202 BJ. 97-01 facelift

Ein Produkt von MDC

## Zur Verwendung der **Fernlichtscheinwerfer**

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 9 > 25A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 33 > 7.5A und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel



Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 25 > 15A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
**grünen** Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **roten** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr.: 9 so dass die Sicherung im Bild  
nach **unten** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **gelben** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr.: 33 so dass die Sicherung im  
Bild nach **unten** zeigt



Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**grünen** Kabel in den nun  
freigewordenen Sicherungsplatz  
Nr. 25, so dass die Sicherung im  
Bild nach **unten** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Fernlichtscheinwerfer sofort für ca. 30s !