

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes €-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



## Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

## Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten sowie in den Hauptsicherungskasten eingesteckt. Der Lichtsicherungskasten befindet sich links unter einer Abdeckung neben dem Lichtschalter.

1. Sicherungsabdeckung & Knieschutzverkleidung unterhalb der Lenksäule abnehmen




Beispielfoto

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02


Ein Produkt von MDC

## Motorraumsicherungskasten

Den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum entfernen.

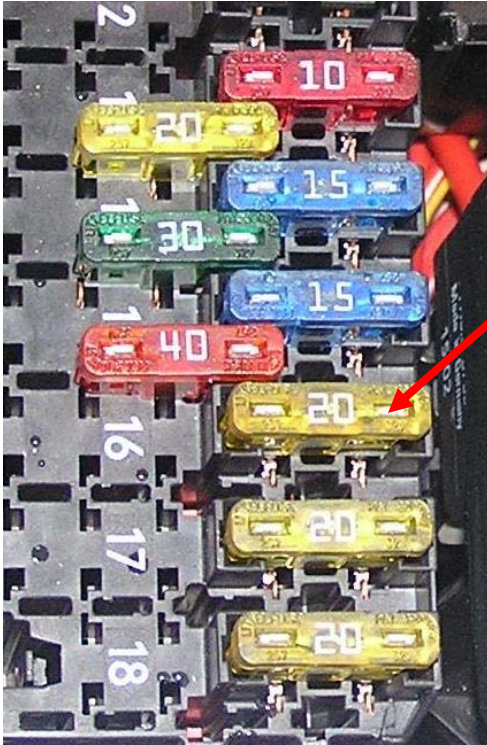

Die Sicherung Nr.: 16 > 20A entfernen  
und in den Adapter mit dem roten Kabel  
einsetzen, allerdings den Adapter noch **NICHT** in den  
Sicherungsplatz 16 einsetzen

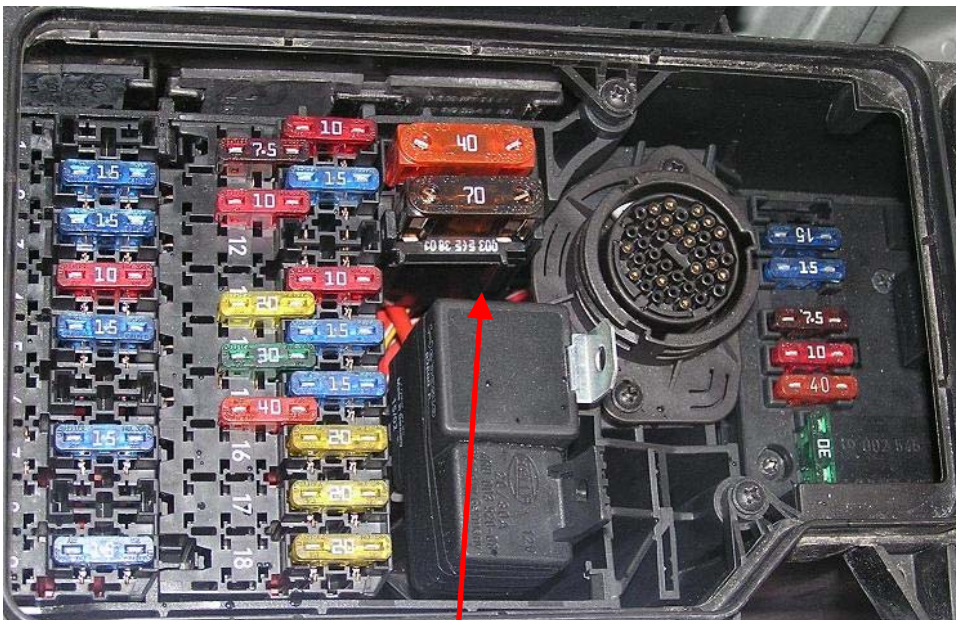

Diesen Schlitz als  
Durchführung in den  
Innenraum benutzen






# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

## Zur Verwendung der Ablendscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

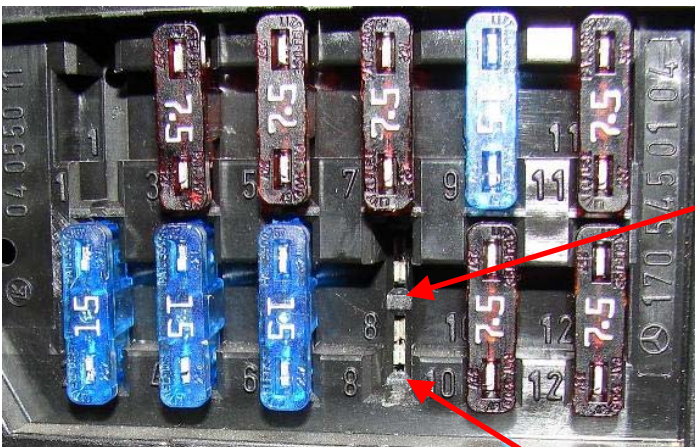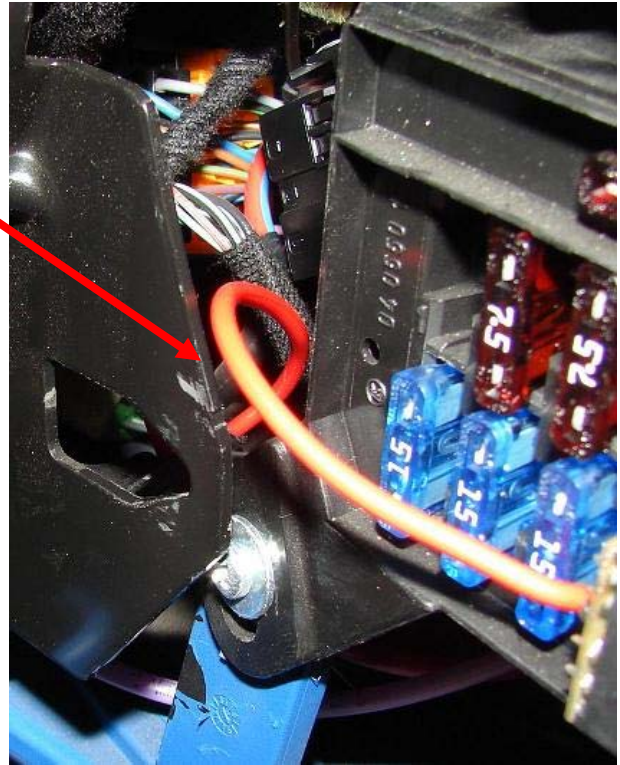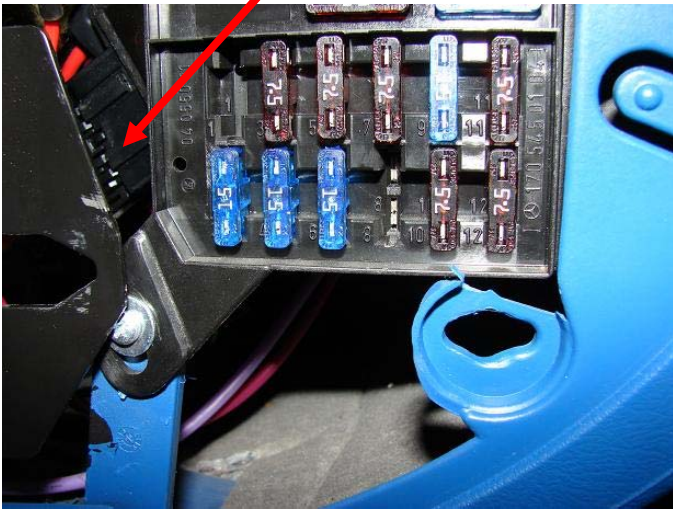

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:  
8 > 7.5A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel.




Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
gelben Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 8 so  
dass die Sicherung nach  
**rechts** zeigt.

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

## Zur Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

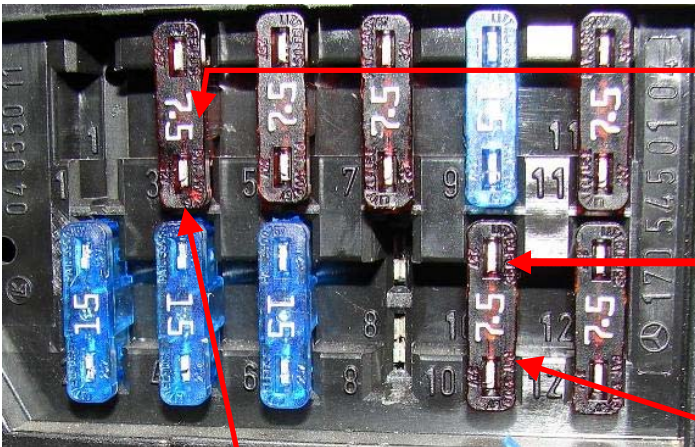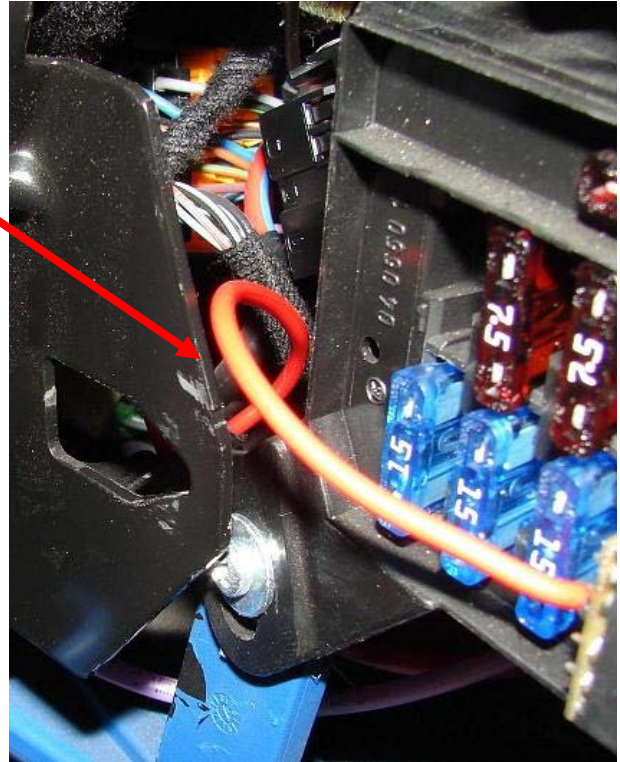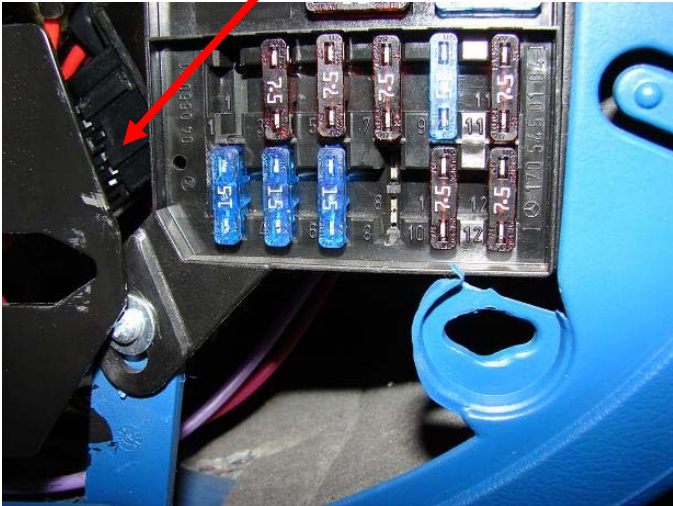

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:  
3 > 7.5A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel.  
Ziehen Sie ebenfalls die  
Sicherung Nr.: 10 > 7.5A und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
grünen Kabel.

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
gelben Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 3 so  
dass die Sicherung nach  
**rechts** zeigt.

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
gelben Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz Nr.: 10 so  
dass die Sicherung nach  
**links** zeigt.



# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02


Ein Produkt von MDC

Wichtig !



**Folgenden Schritt erst durchführen nach dem das innere Modul eingesetzt wurde !**

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:  
16 > 20A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit  
dem **roten** Kabel.  
Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit dem  
**roten** Kabel in den nun  
freigewordenen  
Sicherungsplatz so dass die  
Sicherung Richtung Kotflügel  
zeigt.

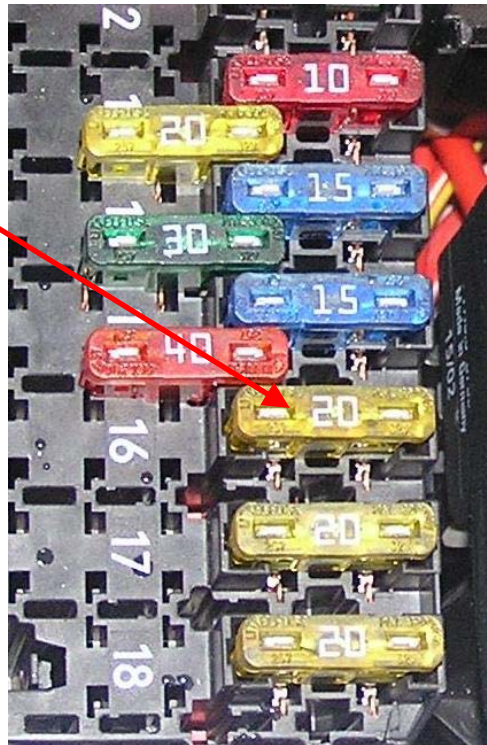

Nach dem Einstecken leuchten die Scheinwerfer sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.  
Damit ist der Einbau schon beendet