


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Opel Combo B Bj. Ab 2001

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich ein braune Massekabel angeschlossen werden !!

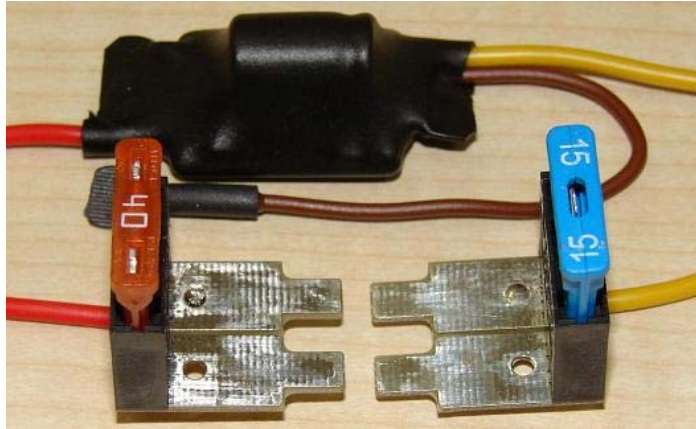

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



## Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss (wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt) zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

## Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.


Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Opel Combo B Bj. Ab 2001


Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 11 > 15A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel

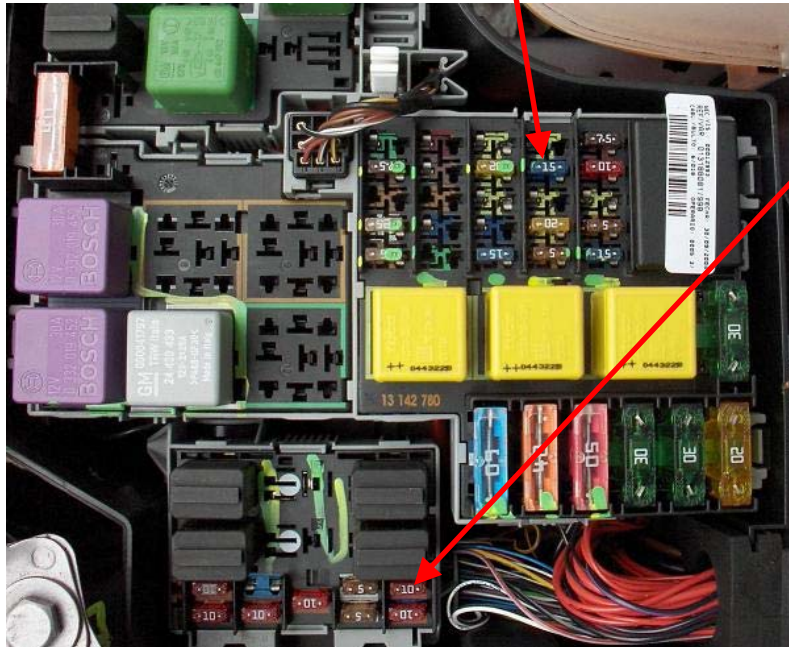

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 36 > 10A  
(bei Xenon 15A) und  
setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem gelben Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 36 > 10A ( bei Xenon  
15A ), so dass die  
Sicherung im Bild nach  
**unten** zeigt

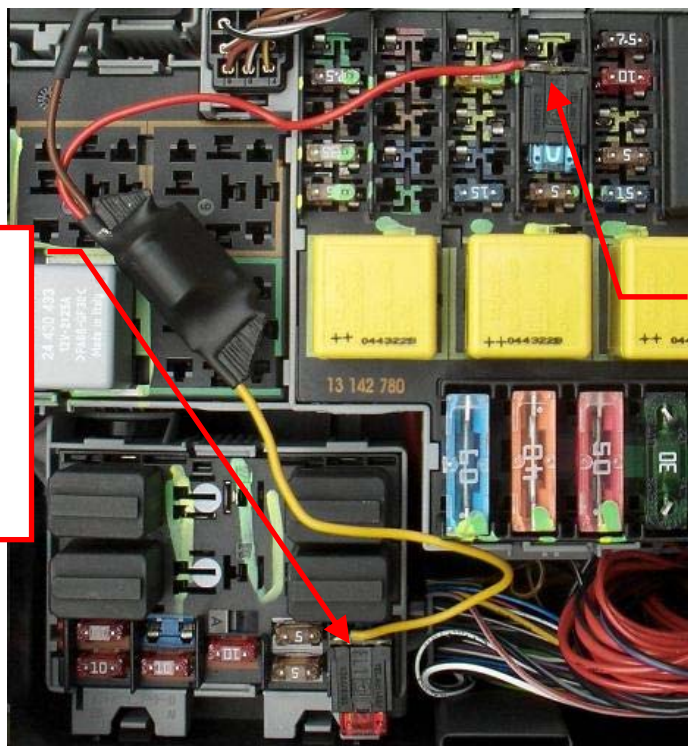

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem roten Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr.: 11 > 15A so dass  
die Sicherung im Bild  
nach **unten** zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.