


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Opel Sintra Bj.: 1996 - 1999

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

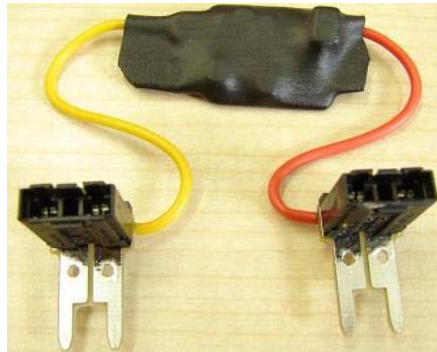

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Opel Sintra Bj.: 1996 - 1999

Ein Produkt von MDC


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich rechts (in Fahrtrichtung) an der A-Säule.

Nehmen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters ab.

Danach die folgenden zwei Sicherungen entnehmen

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 25 >
10A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
mit dem gelben
Kabel.

Ziehen Sie die
Sicherung
Nr.: 26 > 30 A
und setzen diese
in den
Sicherungsadapter
mit dem roten
Kabel.

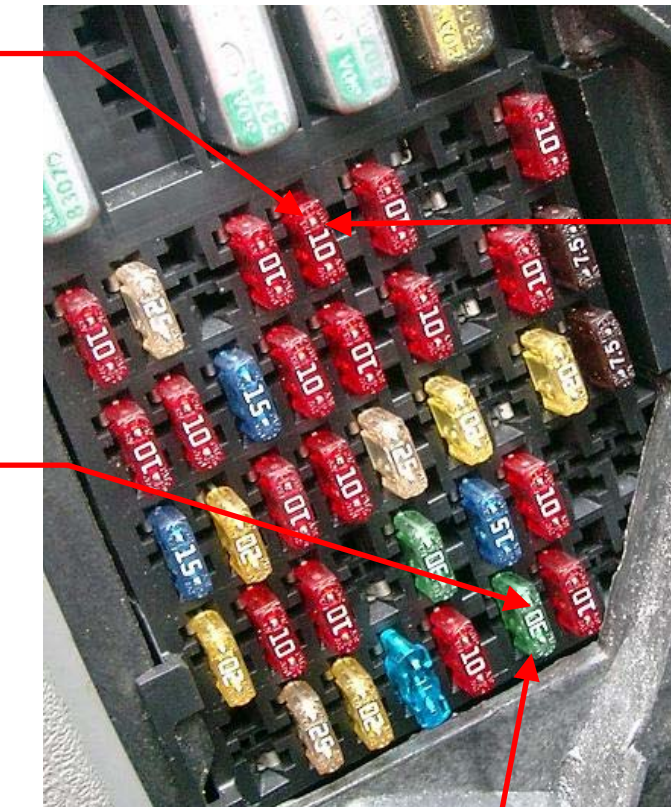

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem gelben
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
der 10A
Sicherung, so dass die
Sicherung nach **links**
zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter
mit dem roten
Kabel in den
freigewordenen Sicherungsplatz
der 30 A Sicherung, so dass die
Sicherung nach **links** zeigt

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!