


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Peugeot 206cc Bj. 2000 - 2007**
Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !
Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**

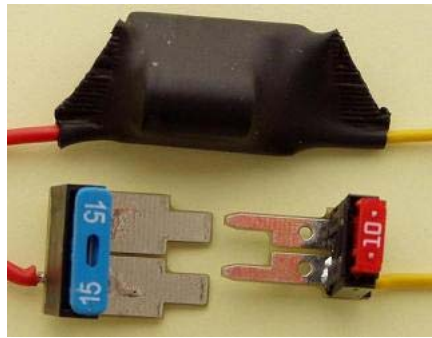

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !

Ziehen Sie den Zündschlüssel ab !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:


Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden.
Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :
0211 56 94 96 31


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Peugeot 206cc Bj. 2000 - 2007

Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 9 > 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel ein.

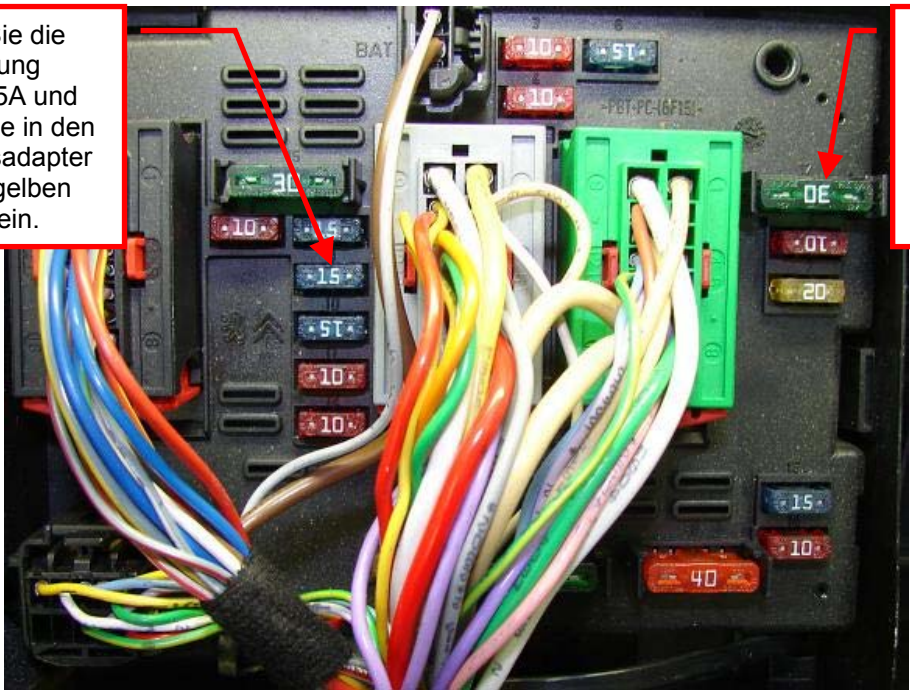


Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 17 > 30A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel ein.

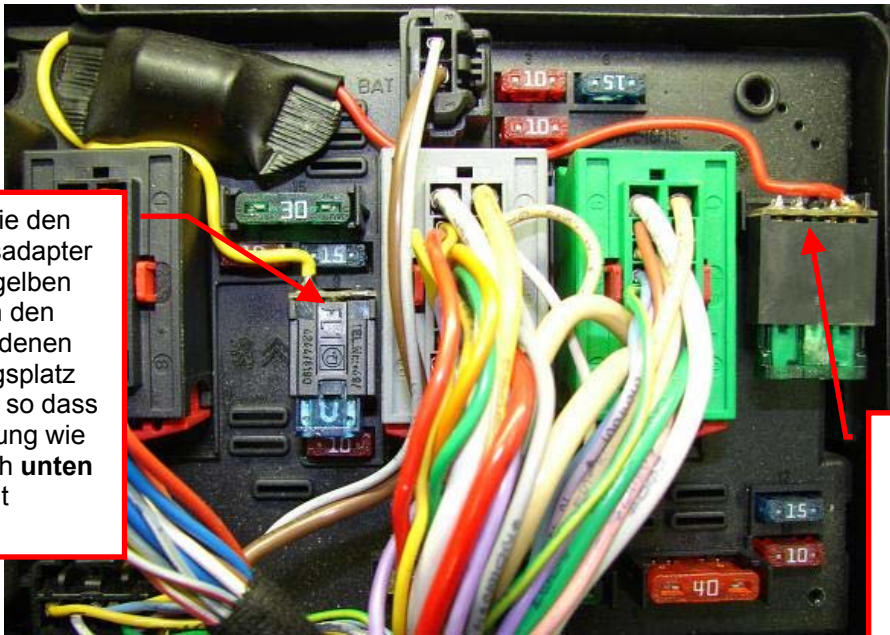

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 9 > 15A so dass die Sicherung wie im Bild nach unten zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 17 > 30A, so dass die Sicherung wie im Bild nach unten zeigt

 Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!