

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (993) Bj. 1993-1998
Ein Produkt von MDC**

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !
Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (993) Bj. 1993-1998
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Abblendscheinwerfer

Achtung !! Die Abbildung zeigt die Anschlussbelegung zum Betrieb der Fernscheinwerfer

Ziehen Sie die blaue
Sicherung Nr.: 37 > 15A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die braune
Sicherung Nr.: 23 > 7.5A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel

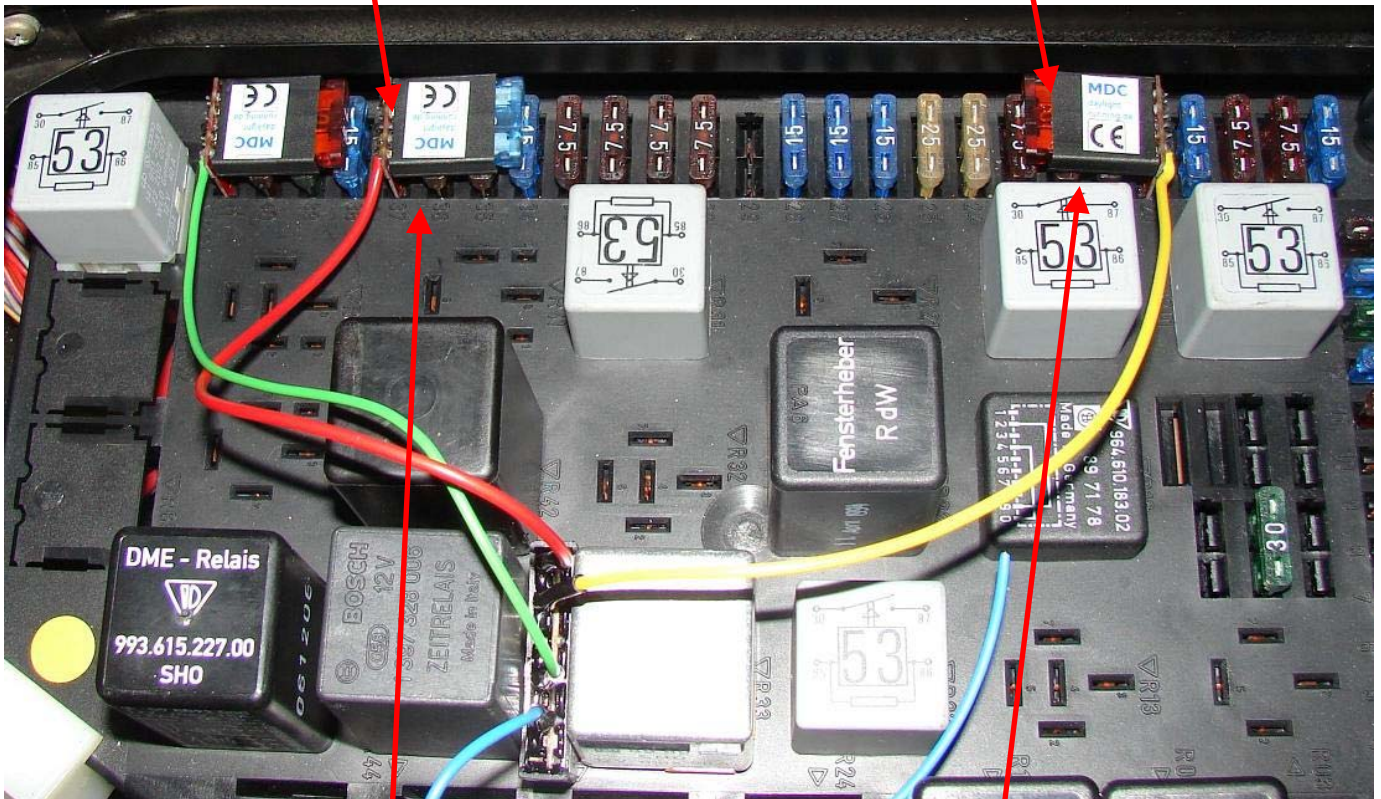


Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel in
den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.:
37, so dass die
Sicherung nach
rechts zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel in den
nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 23,
so dass die Sicherung
nach **links** zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (993) Bj. 1993-1998
Ein Produkt von MDC

Bei Betrieb der Fernlichtscheinwerfer

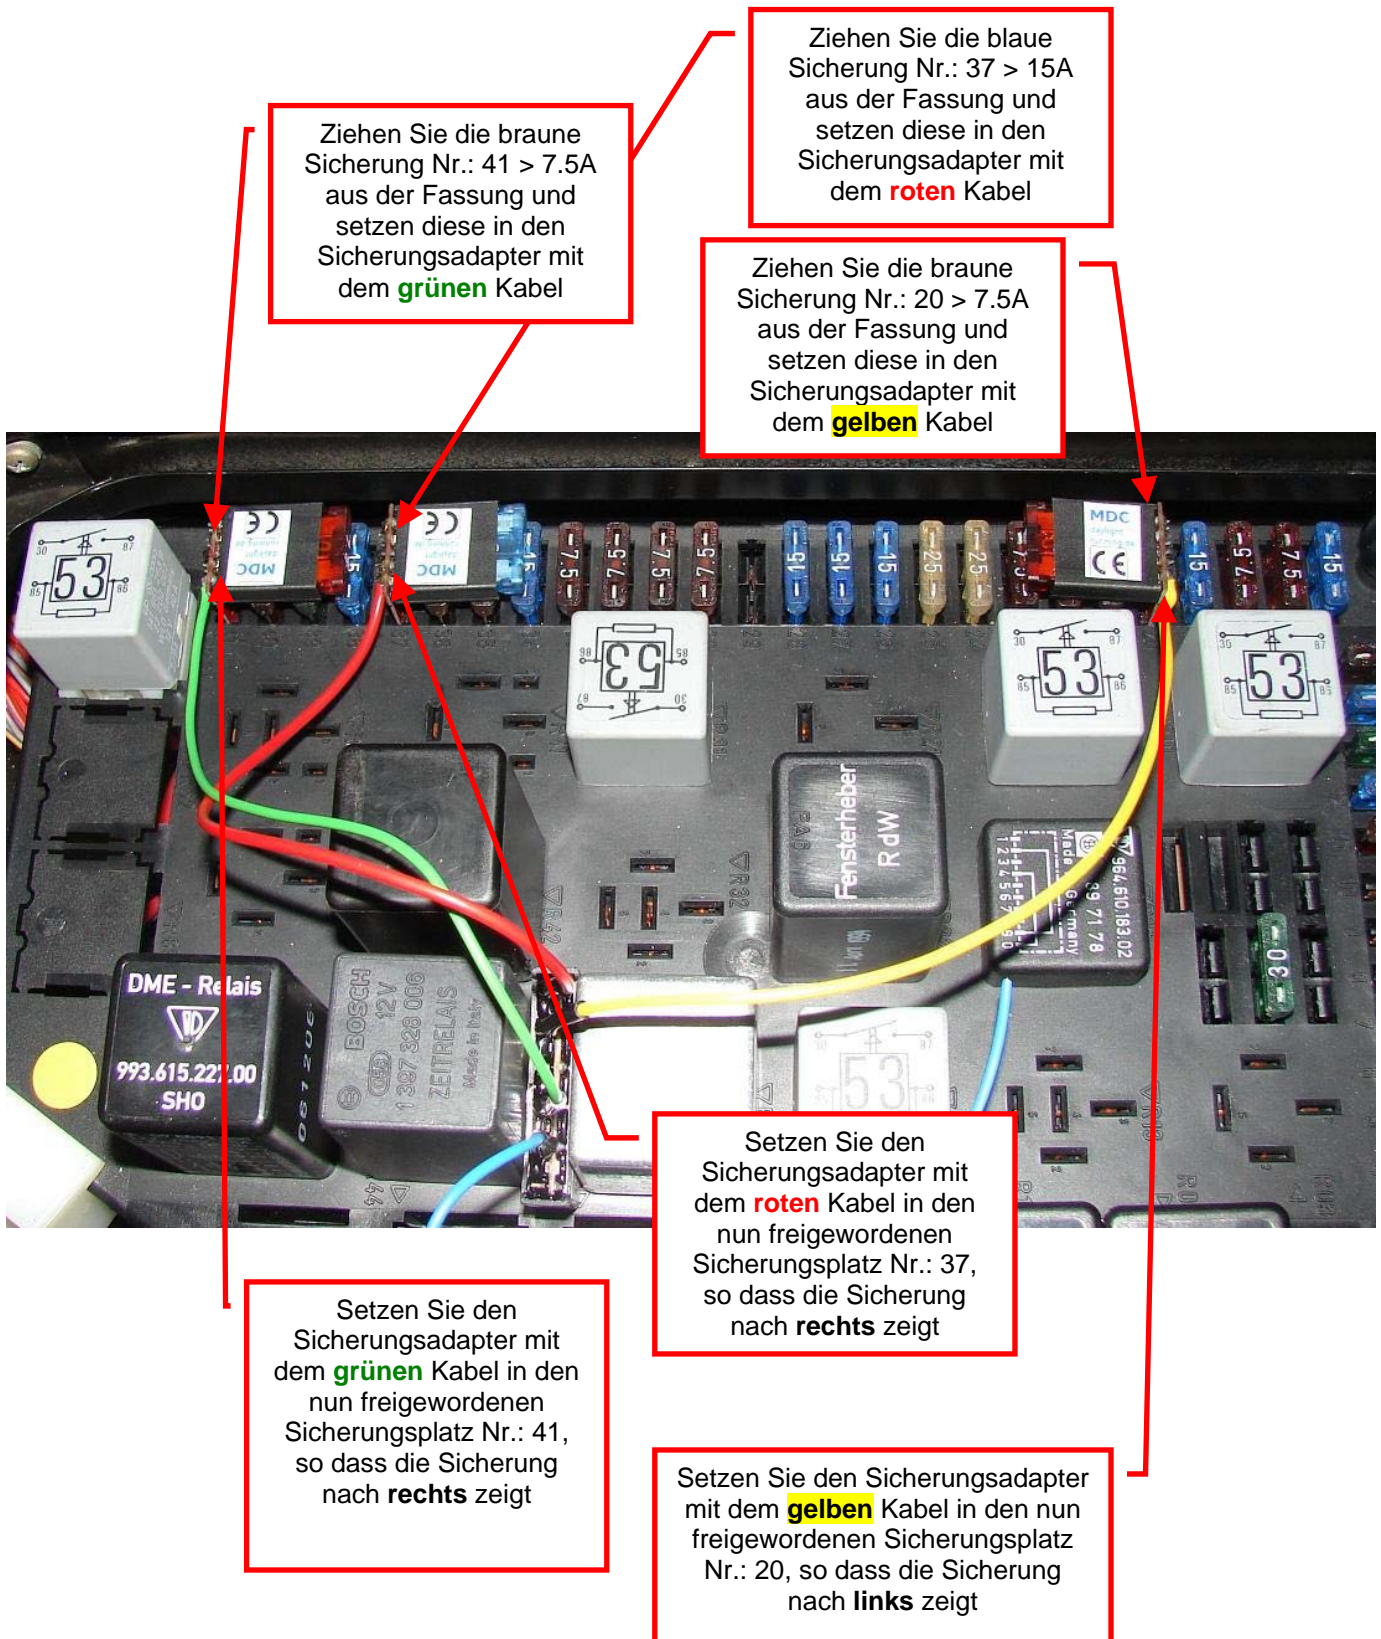

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (993) Bj. 1993-1998
Ein Produkt von MDC

Bei Fahrzeugen mit Xenon wird
das braune 100% Kabel an einem
Massepunkt angeschlossen.



Nach dem Einstecken leuchten die Scheinwerfer sofort für ca. 30s!



(nicht bei Betrieb mit Xenon)

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.