

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play

für Porsche 911 (996) Bj. 1997-2006

Ein Produkt von MDK

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Kabelfarbe Funktion

Rot : Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30

Gelb : Anschluss an die Leuchte


Blau : Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.

Grün : Schalteingang 2 (schaltet aus)

Braun : Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird.
Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.
Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (996) Bj. 1997-2006**
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Abblendscheinwerfer

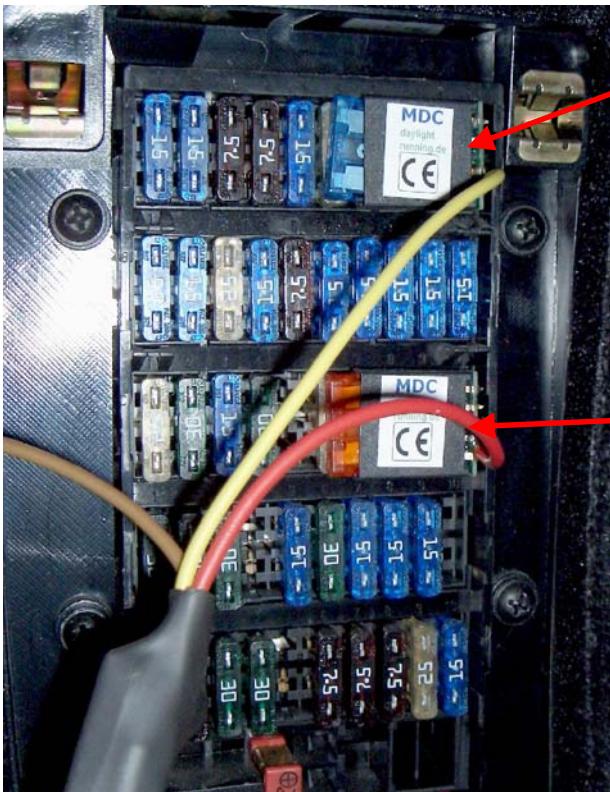

Ziehen Sie die blaue Sicherung Nr.: A10 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie die rote Sicherung Nr.: C10 > 40A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

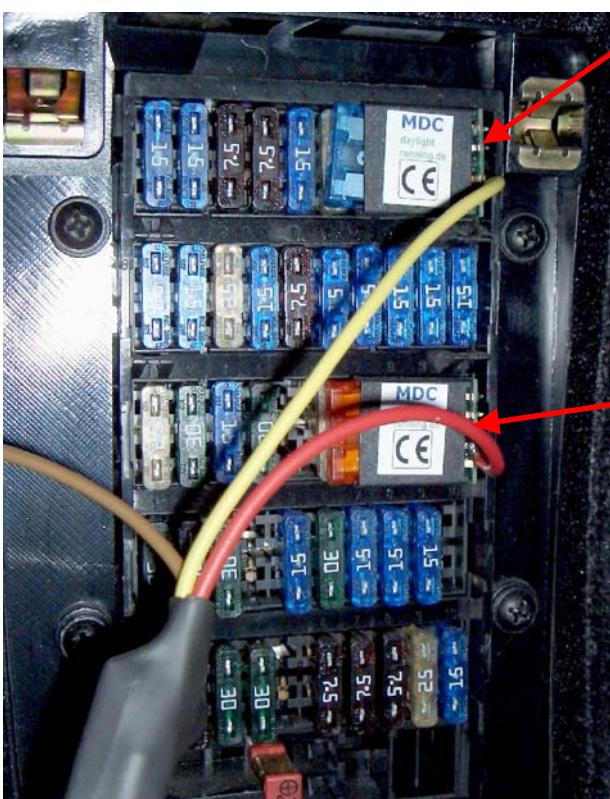

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: A10, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: C10, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (996) Bj. 1997-2006**
Ein Produkt von MDK

Bei Betrieb mit Xenonscheinwerfern

Bei Fahrzeugen mit Xenon wird das braune 100% Kabel (Massekabel) hier angeschlossen.



- ☞ Nach dem Einsticken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!
(nicht bei Betrieb mit Xenon)

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (996) Bj. 1997-2006**
Ein Produkt von MDK

Zum Betrieb der Fernlichtscheinwerfer

Ziehen Sie die rote Sicherung Nr.: > 10A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel



Ziehen Sie die grüne Sicherung Nr.: > 30A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

Ziehen Sie die beiden roten Sicherungen Nr.: > 10A aus der Fassung und setzen diese in die Sicherungsadapter mit den **gelben** Kabeln

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: A10, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: C10, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: A10, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Porsche 911 (996) Bj. 1997-2006**
Ein Produkt von MDK