

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Renault Kangoo I Bj. 1998 bis 2009**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.


Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Renault Kangoo I Bj. 1998 bis 2009


Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die grüne Sicherung > 30A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel. Ziehen ebenfalls die rote Sicherung 10A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

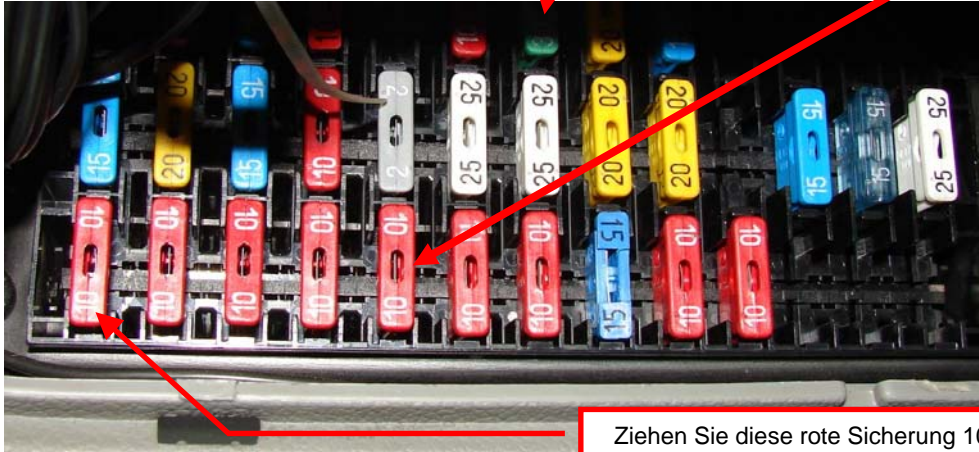

Ziehen Sie diese rote Sicherung 10A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

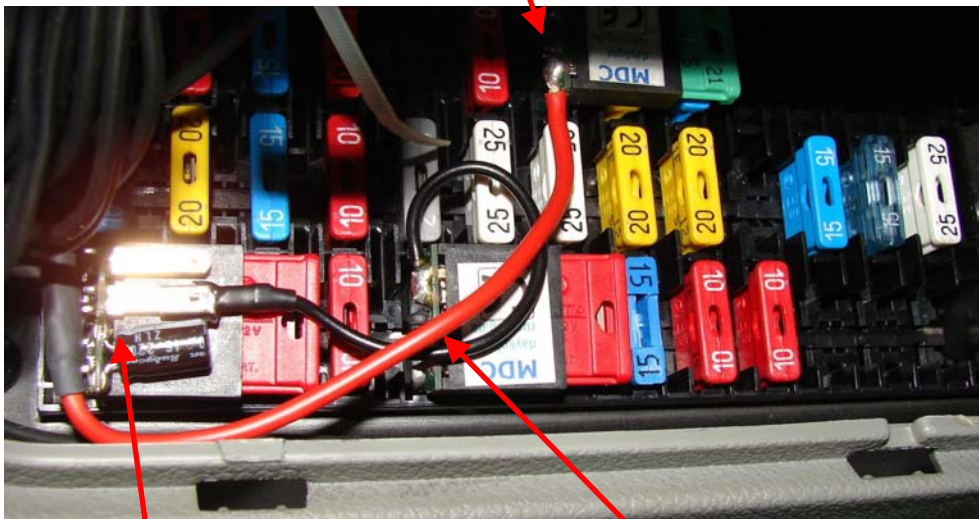

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz, so dass die Sicherung nach **rechts** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!