

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Renault Trafic Bj. ab 2001
Ein Produkt von MDC**

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.
Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 , leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn Eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Renault Trafic Bj. ab 2001


Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die
Sicherung 10A und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
der Steuerelektronik



Ziehen Sie diese
Sicherung 30A und
setzen sie in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz
10A , so dass die Sicherung
im Bild nach **oben** zeigt

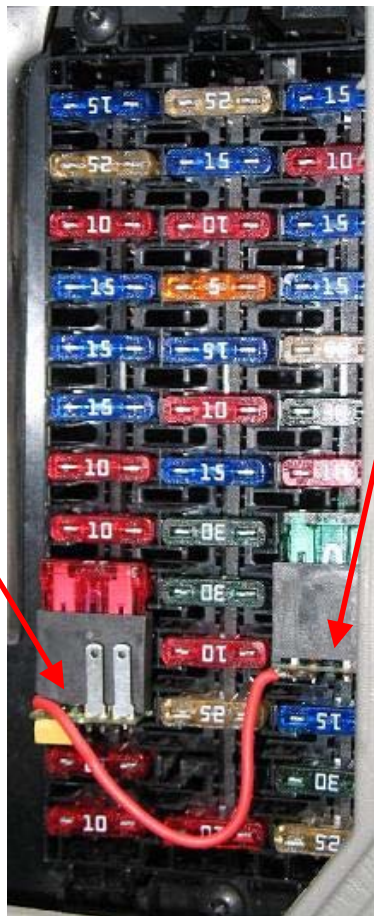

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel in den
nun freigewordenen
Sicherungsplatz
30A so dass die Sicherung
im Bild nach **oben** zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!
Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.