

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Roomster Bj. ab 2006**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Roomster Bj. ab 2006
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Ablendscheinwerfer



Ziehen Sie diese weiße 25A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

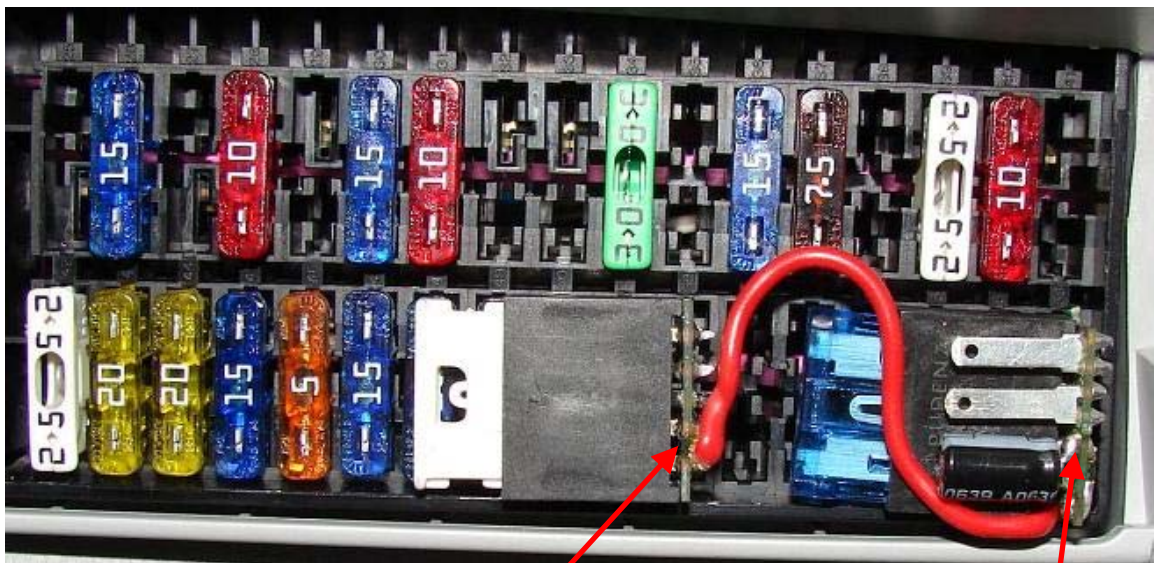

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 52, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 58, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

! Wichtig !
Das braune Massekabel muss an einem Massepunkt angeschraubt werden, da ansonsten die Stellmotore brummen

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Roomster Bj. ab 2006
Ein Produkt von MDC

Zum Betrieb der Fernscheinwerfer

Ziehen Sie diese blaue Sicherung Nr.: 36 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel



Ziehen Sie diese 5A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

Ziehen Sie diese weiße Sicherung Nr.: > 25A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 36, so dass die Sicherung nach **links** zeigt



Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 52, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Roomster Bj. ab 2006
Ein Produkt von MDC

An dieser Stelle der Abdeckung den kleinen Steg entfernen.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter
sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.