
# Finbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Toyota Corolla Verso Fin Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL- Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen!

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden!!

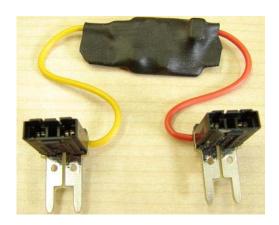

### Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch!



#### Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

#### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.


Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.


Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an:
0211 56 94 96 31

## Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Toyota Corolla Verso Fin Produkt von MDC

Ziehen Sie die Sicherung 15A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel

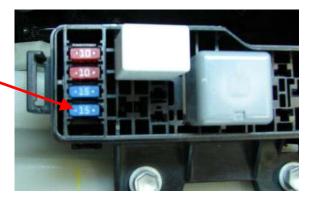

Verlegen Sie das Kabel mit dem Modul im Sicherungskasten

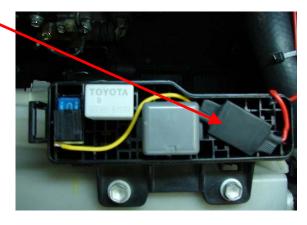



An dieser Stelle etwas Kunststoff entfernen, um das Kabel herauszuführen



Die Schrauböse mit dem Sicherungshalter hier am Pluspol der Batterie anschrauben

Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 25s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.