

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für VW Polo 6N Bj. 1994 - 1999

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau Leitung	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türeentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn Eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für VW Polo 6N Bj. 1994 - 1999

Ein Produkt von MDC

Einbau:


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten eingesteckt. Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) unterhalb des Lenkrades unter einer Abdeckung. Diese Abdeckung mit der Hand herausziehen.

1. Sicherungsabdeckung abnehmen

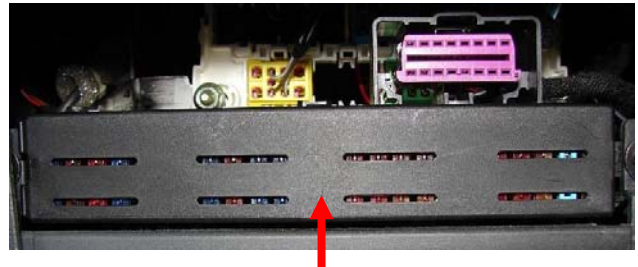


2. Danach diese Abdeckung entnehmen

3. Danach die folgenden zwei Sicherungen entnehmen

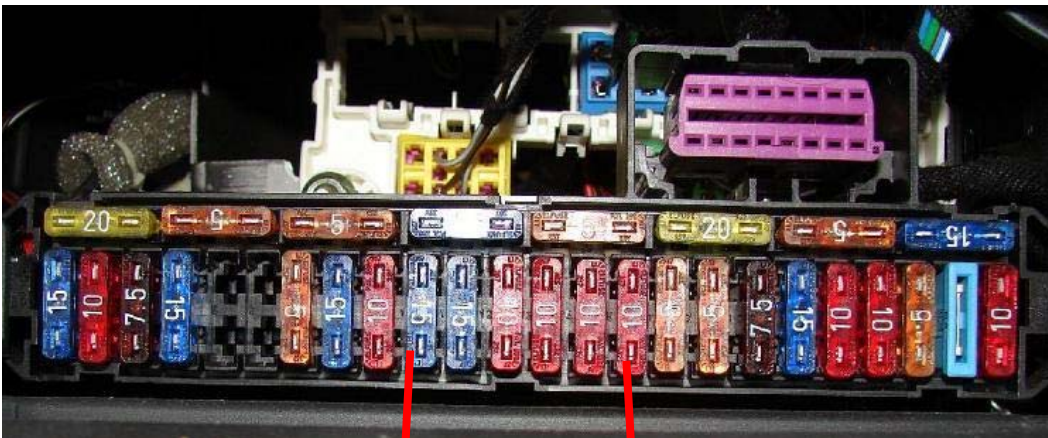

Nr.: 10 > 15A

Nr.: 15 > 10A

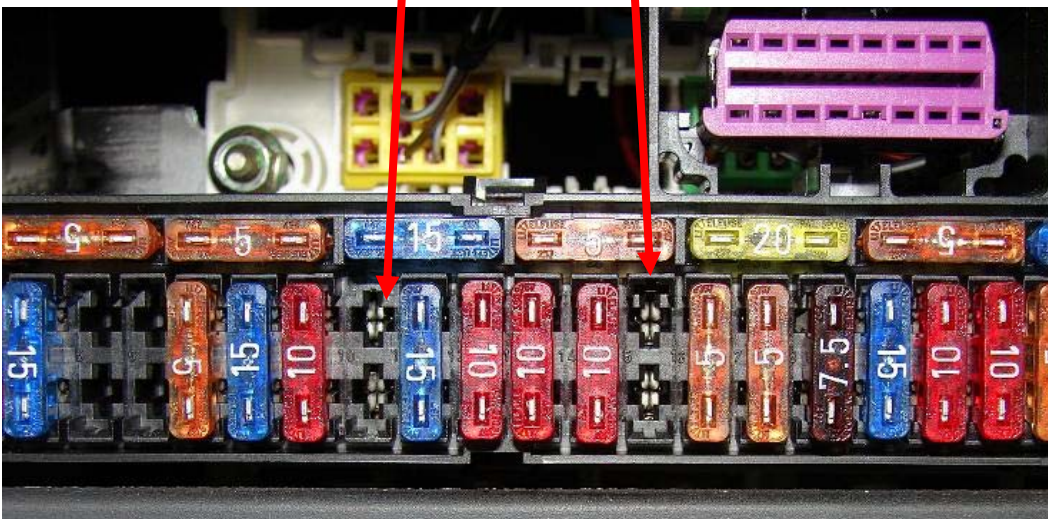


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für VW Polo 6N Bj. 1994 - 1999

Ein Produkt von MDC

Setzen Sie die Sicherung Nr.:
10 > 15A in den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel

Setzen Sie die Sicherung Nr.:
15 > 10A in den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel

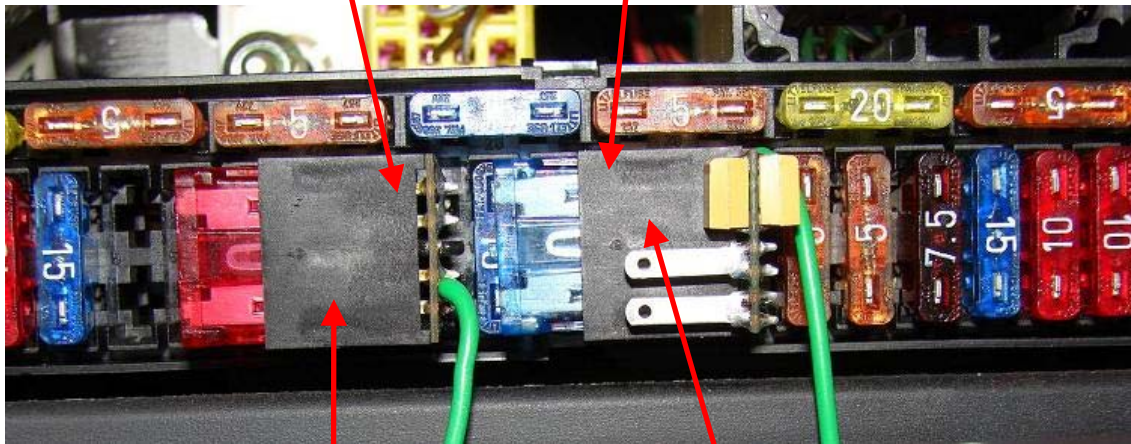

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 10 > 15A so dass die
Sicherung nach **links** zeigt.

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 15 > 10A, so dass die
Sicherung nach **links** zeigt.

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!