

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für VW T 3

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türengriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.</b>

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für VW T 3


Ein Produkt von MDC

## Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten eingesteckt. Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) unterhalb des Lenkrades unter einer Abdeckung. Diese Abdeckung mit der Hand herausziehen.


Ziehen Sie diese Sicherung  
Nr.:10 > 10A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit dem  
**grünen** Kabel

Ziehen Sie diese Sicherung  
Nr.:21 > 10A und setzen diese in  
den Sicherungsadapter mit dem  
**gelben** Kabel

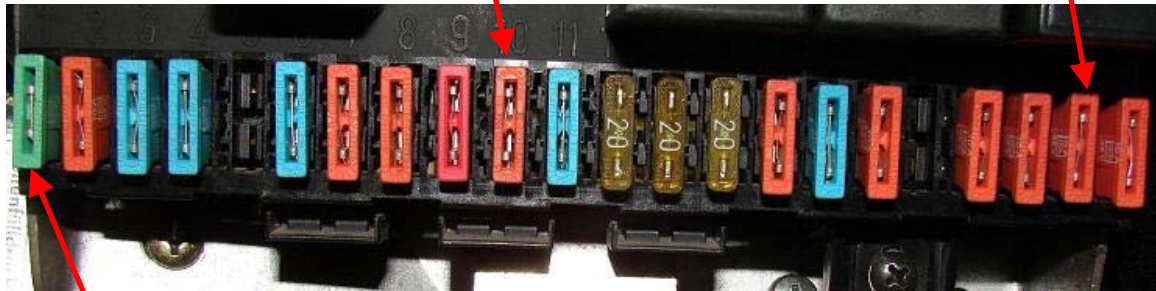

Ziehen Sie diese Sicherung Nr.:1 > 30A  
und setzen diese in den  
Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel in diesen  
freigewordenen Sicherungsplatz, so  
dass die Sicherung nach **links** zeigt

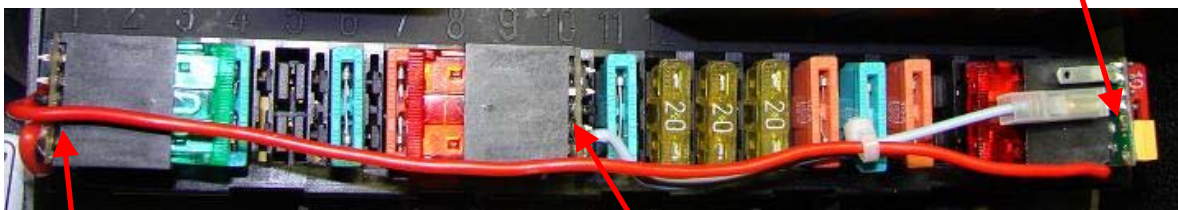

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **roten** Kabel in diesen  
Sicherungsplatz, so dass die  
Sicherung nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem **grünen** Kabel in diesen  
Sicherungsplatz, so dass die  
Sicherung nach **links** zeigt

Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 20s!