

**Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 45 I ab 2007**  
**zur Ansteuerung der Nebelscheinwerfer**  
Ein Produkt von MDC

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen steckbaren Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls. Es werden die Fernlichtscheinwerfer mit reduzierter Leistung betrieben. Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

Aufbau:

Modulplatine mit 4 Sicherungsadaptern.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet die Fernlichtscheinwerfer zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt. Mit Einschalten der Abblendschweinerwerfer oder Abschalten des Motors werden die Fernlichtscheinwerfer ebenfalls automatisch abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden Abschalten des Motors nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Fernlichtscheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde. Dazu muss das blaue Kabel mit der Plusleitung des Seitenblinkers verbunden werden

| <u>Kabelfarbe</u> | <u>Funktion</u>  |
|-------------------|--|
| Rot               | : Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30  |
| Gelb              | : Anschluss an die Leuchte   |
| Blau              | : Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung. |
| Grün              | : Schalteingang 2 schaltet TFL aus   |


Bei Problemen mit rufen Sie uns bitte an:

0211 56 94 96 31


# Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Nebelscheinwerfer

Ein Produkt von MDC

Diese Sicherung Nr. 6 > 7.5 A herausziehen und in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel des Tagfahrlichtmodules einsetzen

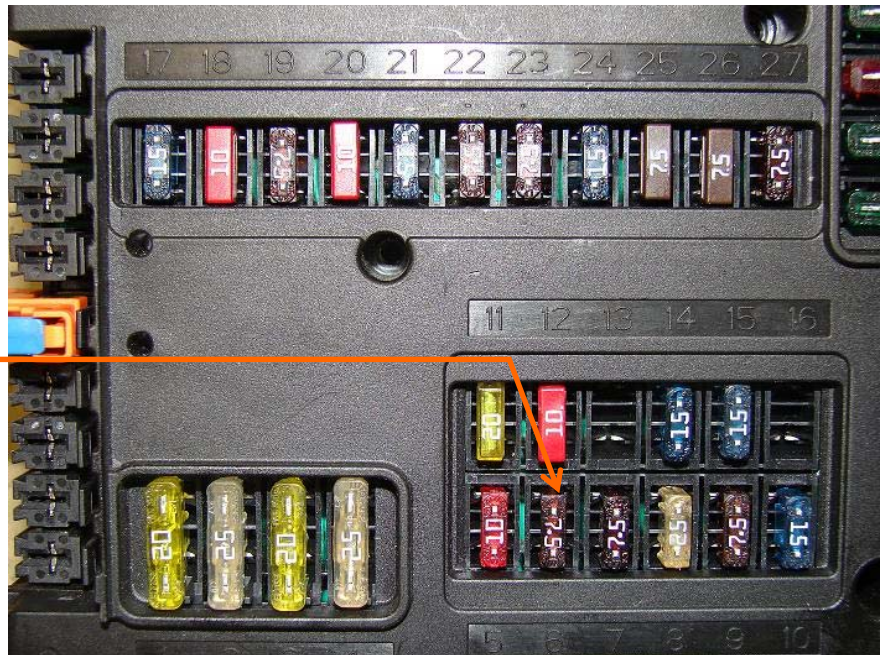

Den **schwarzen** Sicherungshalter mit der zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R4 einsetzen ( Klemme 15 Zündungsplus )

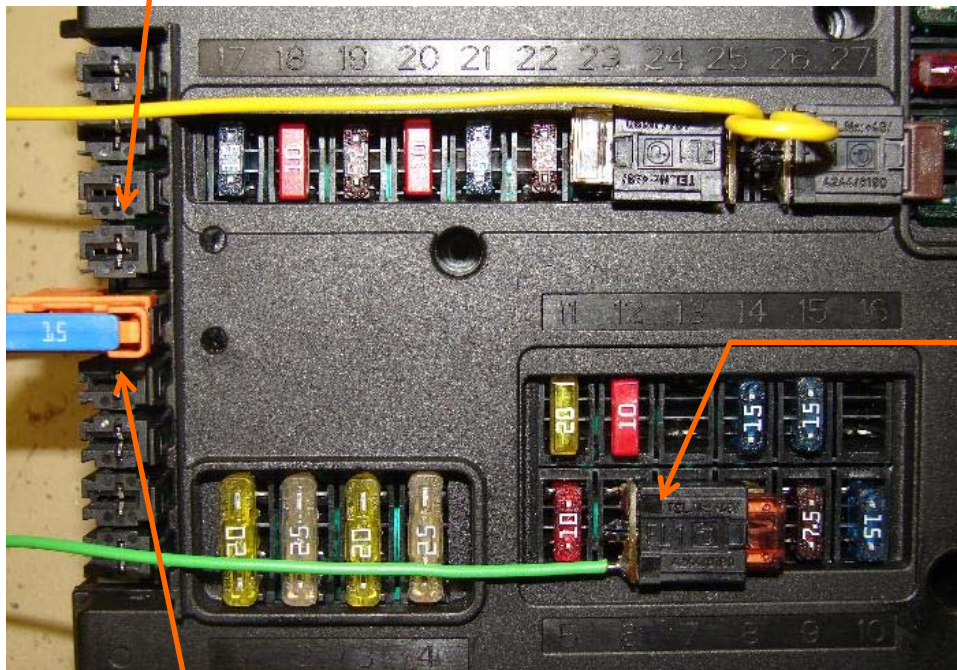

Den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den nun leeren Platz einsetzen

Das Steuermodul mittels eines Kabelbinders am Fahrzeugseitigen Kabelbaum befestigen


Den **orange** Sicherungshalter mit der zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R5 einsetzen ( Klemme 30 Dauerplus )



# Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Nebelscheinwerfer

Ein Produkt von MDC

Führen Sie das **blaue** & das **gelbe** Kabel durch diese Gummimanschette unterhalb der Lenksäulendurchführung. Schneiden Sie dafür die Spitze dieser Tülle ab.

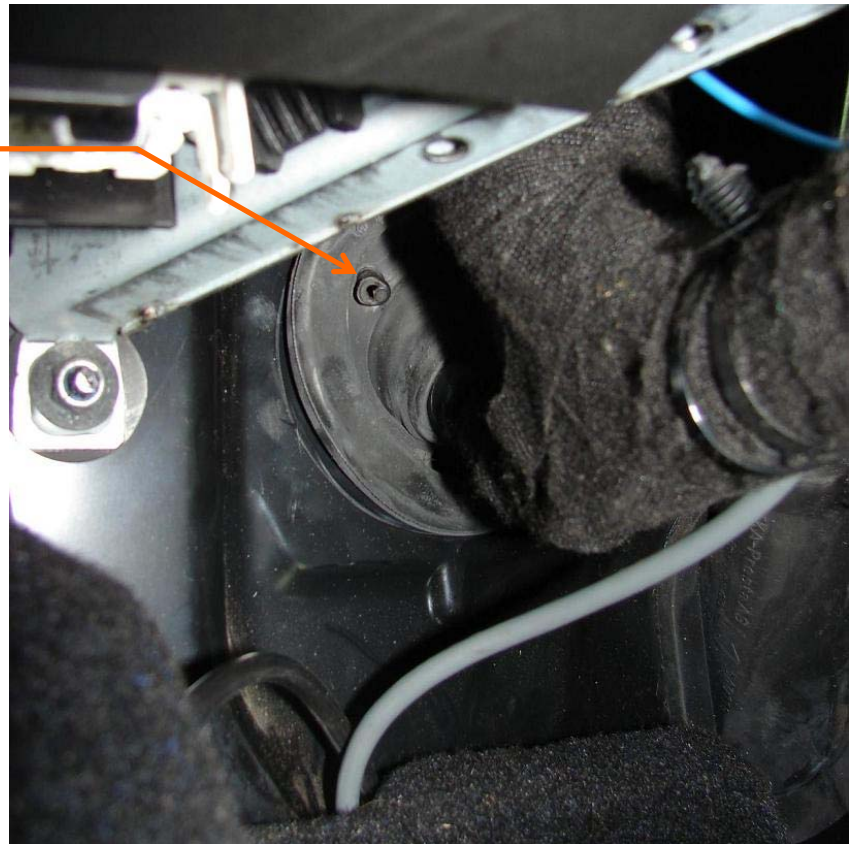

## Anschluss leavinghome



Verbinden Sie das **blaue** Kabel mit dem **weiß / schwarzen** Kabel des linken Seitenblinkers. Sie finden dieses Kabel vorne links unter der Haubenabdeckung oberhalb des Scheinwerfers, oder Sie hebeln den linken Seitenblinker aus.

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007  
zur Ansteuerung der Nebelscheinwerfer  
Ein Produkt von MDC

## Anschluss der Nebelscheinwerfer

Verbinden Sie das **gelbe** Kabel des Steuermoduls mit dem **grau/gelben** Kabel des linken Nebelscheinwerfers. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Quetschverbinder

→ ohne Bild