

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie diese Anleitung VOLLSTÄNDIG durch !!!

**Trennen Sie die Batterie vom Fahrzeug.
Auf jeden Fall aber die Zündung ausschalten
(Schlüssel abziehen!)**

**Please read these Instructions carefully
before performing installation to be sure you
understand this procedure !!!**

Disconnect the battery

It is important that you disconnect the battery. For this installing you will need to have the passenger carpet pulled back and the footrest removed anyway and that stage you have easy access to the battery.

**Sollten sich dennoch während der
Montage Probleme ergeben, so
können Sie uns telefonisch unter :
0211 56 94 96 31 erreichen.**

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Demontage des Tachometergehäuses


Lösen der 4 Torxschrauben von unten (Torx 10 mit einer Länge von ca. 70mm)



Dann das gesamte Tachogehäuse nach oben abnehmen und den Fahrzeugseitigen Tachometeranschlußstecker entfernen.





Move this little lever of the connector and pull the connector out of the the housing.

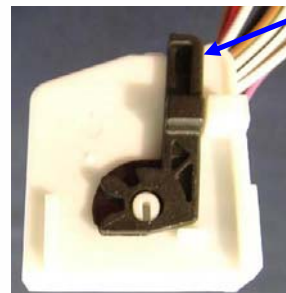

Dazu hebeln Sie an dieser Stelle den inneren Kontakthalter an beiden Steckern vorsichtig nach oben heraus.

Um unseren Adapterstecker verwenden zu können muss das Steckergehäuse mit dem originalen, Fahrzeugseitigen Steckergehäuse getauscht werden

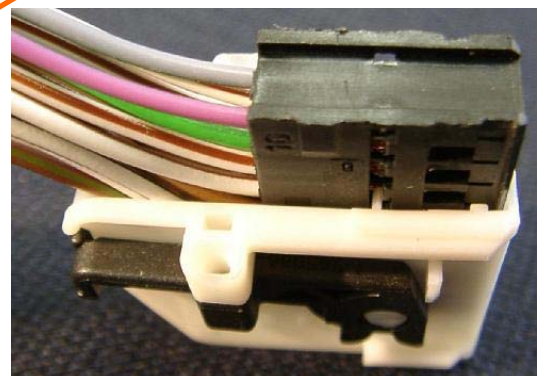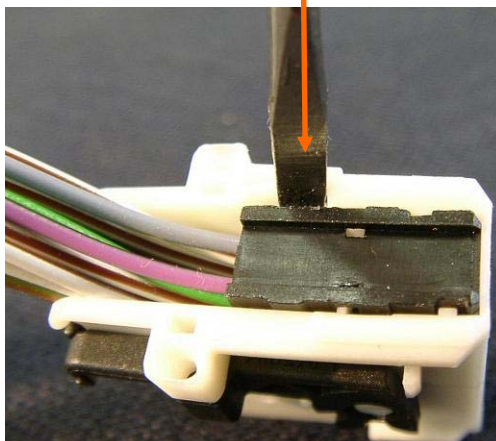


Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster



Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Den originalen Fahrzeugseitigen Tachometerstecker in diese Kupplung einsetzen und verriegeln.

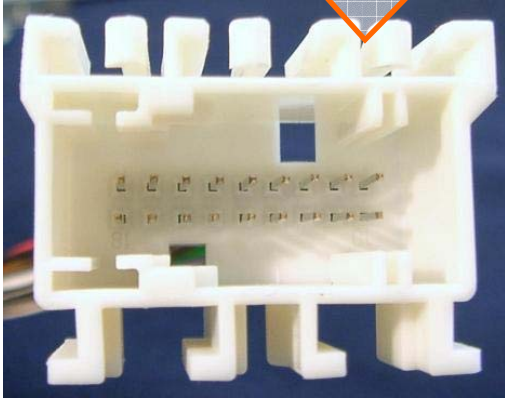


Diesen Stecker in den Tachometer einsetzen und mit dem kleinen Hebel verriegeln.

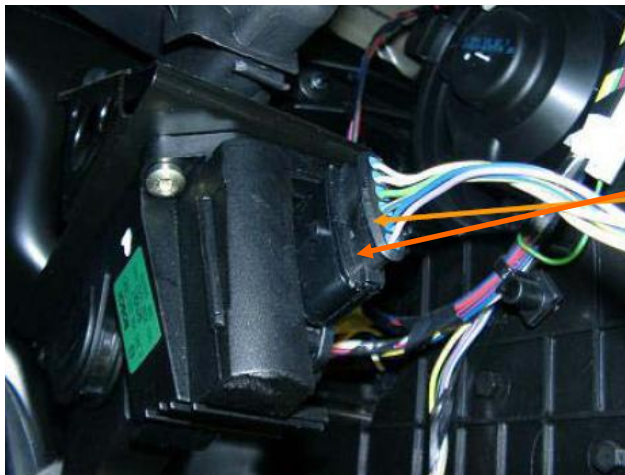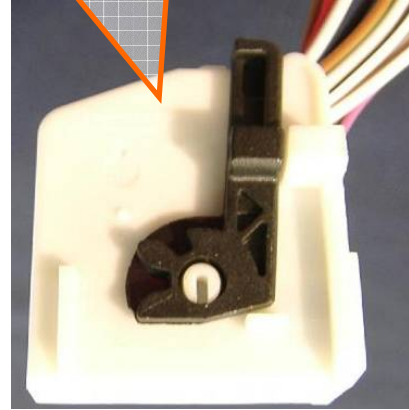

Nun wird der Stecker vom Gaspedal abgezogen

Zum Lösen des Steckers auf diese Stelle drücken und gleichzeitig den Stecker abziehen

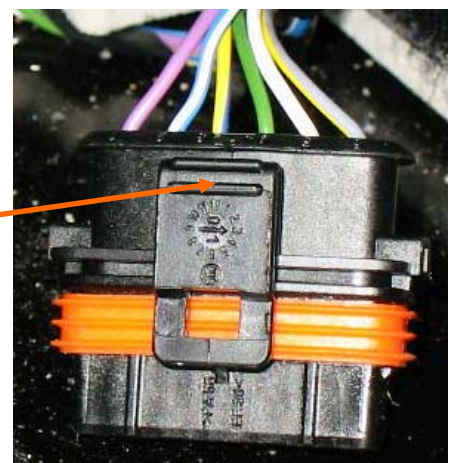



Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC


-V1.4-

Change the white connector housing from the Cruise Control with the original white connector housing from the speedometer


Remove the black inline connector from the white housing.

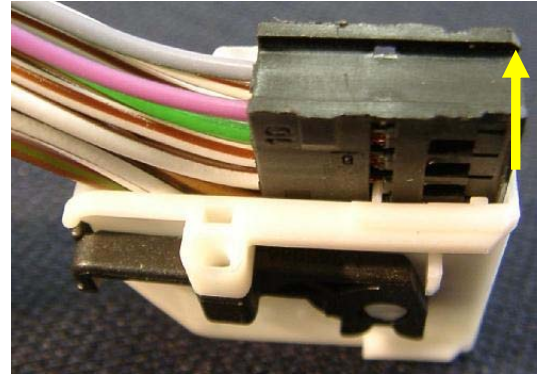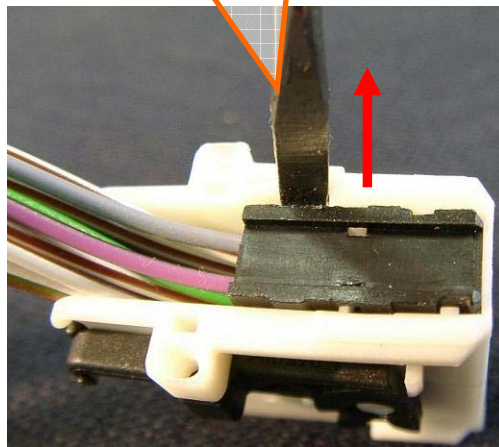

Put the original speedo connector from the car into this male housing of the Cruise Control

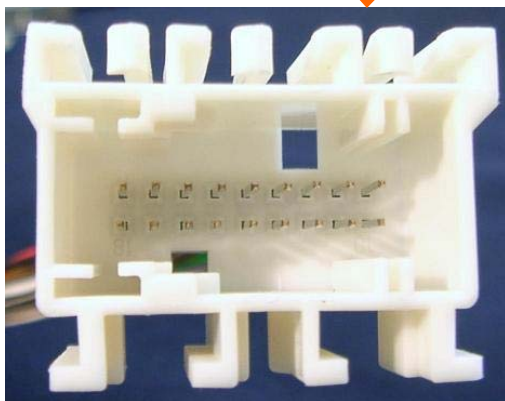


Put the female connector from the Cruise Control into the speedo housing

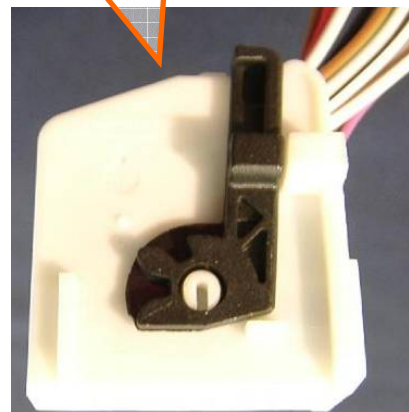

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

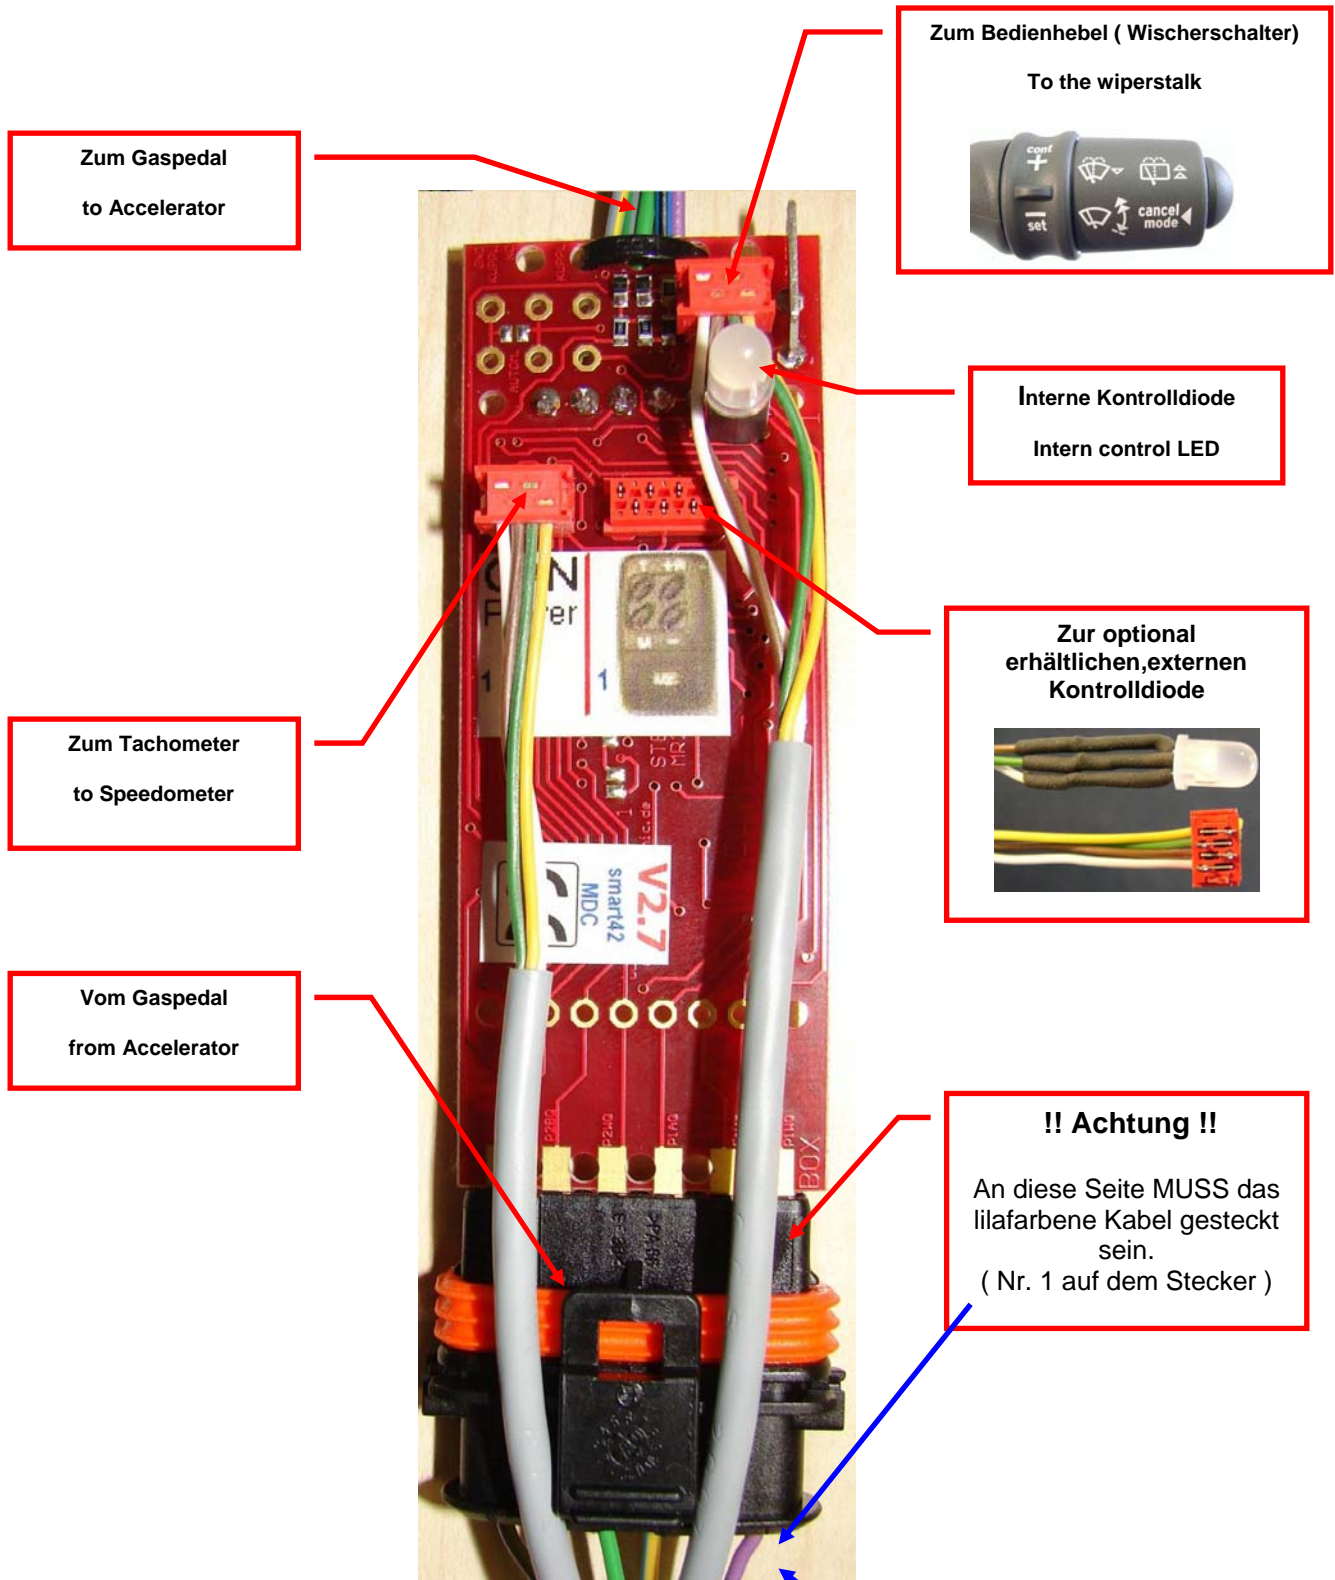

Zum Gaspedal
to Accelerator

Zum Bedienhebel (Wischerschalter)

To the wiperstalk




Interne Kontrolldiode

Intern control LED

Zum Tachometer
to Speedometer

Zur optional
erhältlichen, externen
Kontrolldiode

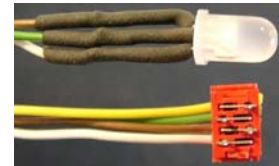

Vom Gaspedal
from Accelerator

!! Achtung !!

An diese Seite MUSS das
lilafarbene Kabel gesteckt
sein.
(Nr. 1 auf dem Stecker)

Achtung !!



Der Stecker darf nur wie auf dem Bild gezeigt aufgesteckt werden !!!

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster


Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Bei einigen Fahrzeugen können die Kabelfarben abweichen. Vergleichen Sie Zahlen mit den Zahlen auf dem Gaspedalstecker

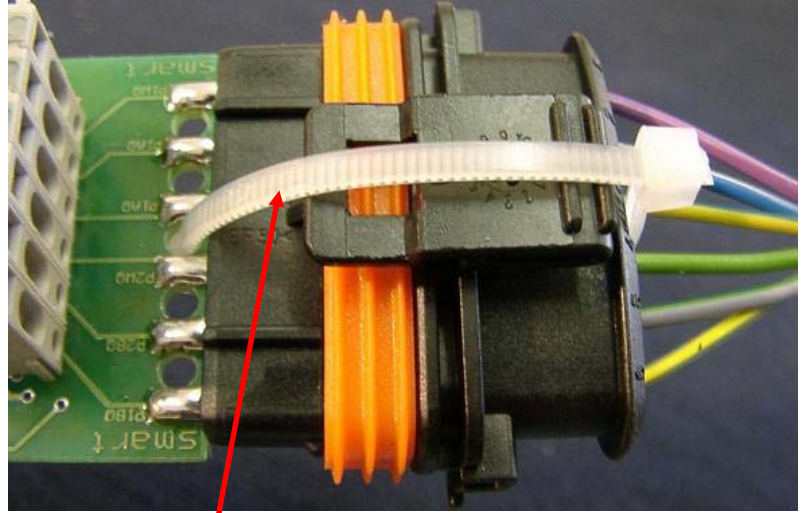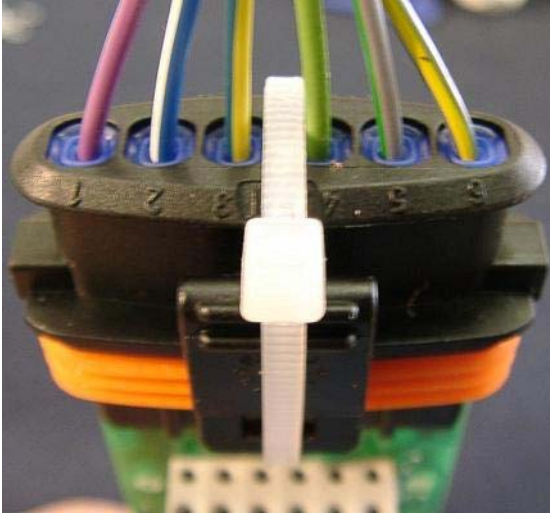

Kabelbinder als Steckersicherung/Zugentlastung einsetzen

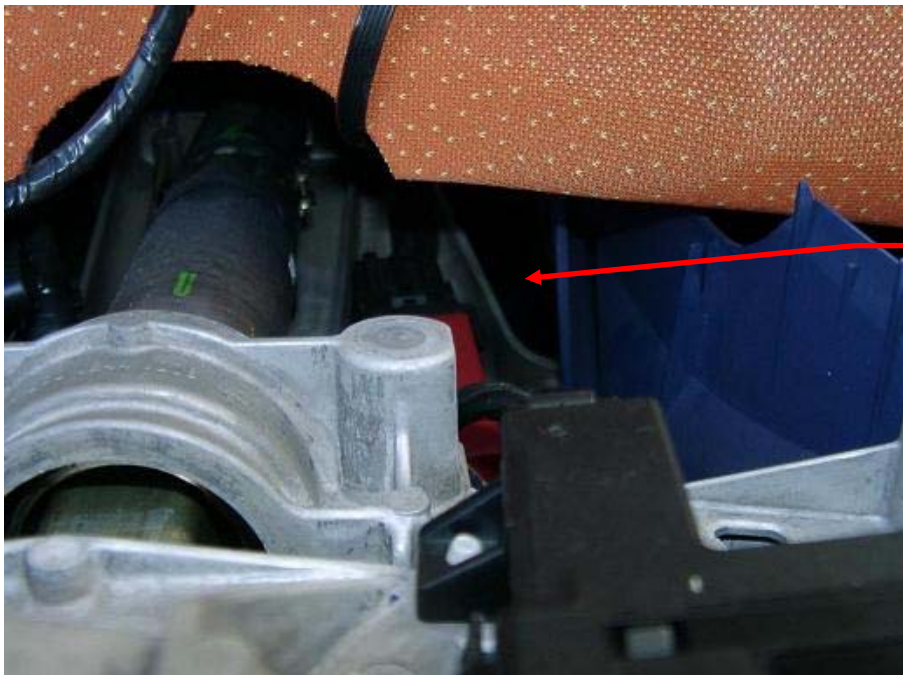

Je nach Bedieneinheit werden nun die grauen Anschlusskabel an der Lenksäule vorbei nach unten zur Steuerplatine geführt. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht an der Lenksäule scheuern. Eventuell mit Kabelbinder sichern




Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-


Einbau Wischer/Tempomathebel

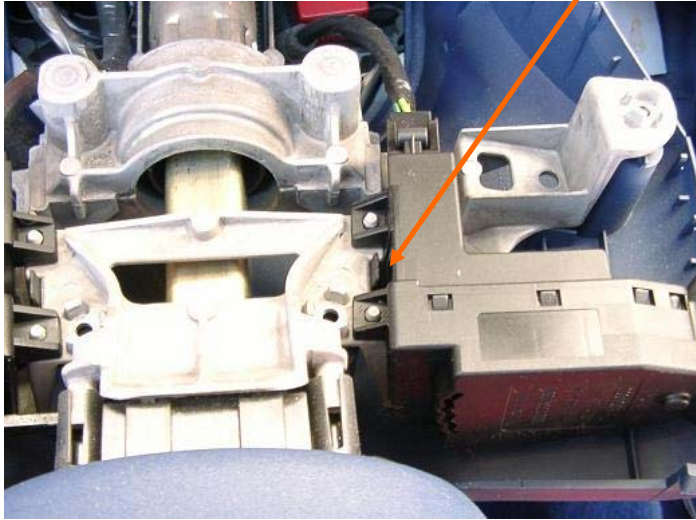

Diese Klammer eindrücken und den alten Hebel nach oben herausziehen. Anschließend den neuen Hebel einsetzen und das mitgelieferte Verbindungskabel in die zusätzlichen Steckbuchse einsetzen



Diesen Hebel nach unten drücken und den Anschlussstecker herausziehen

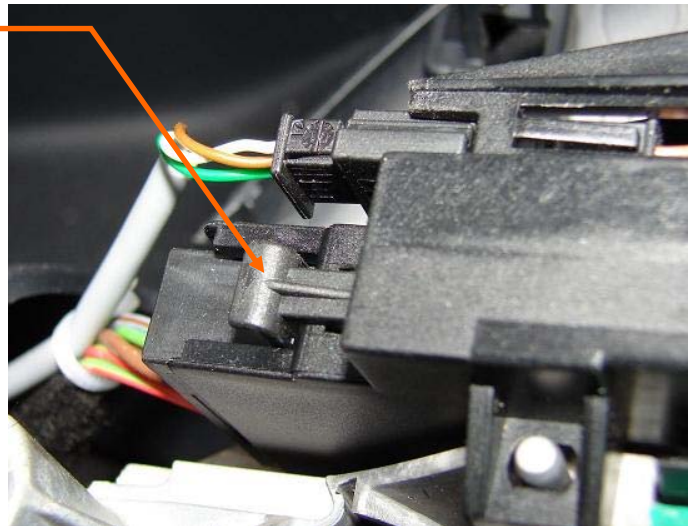


Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC


-V1.4-

Removing the OEM wiper arm and installing the new wiper arm style Cruise Control

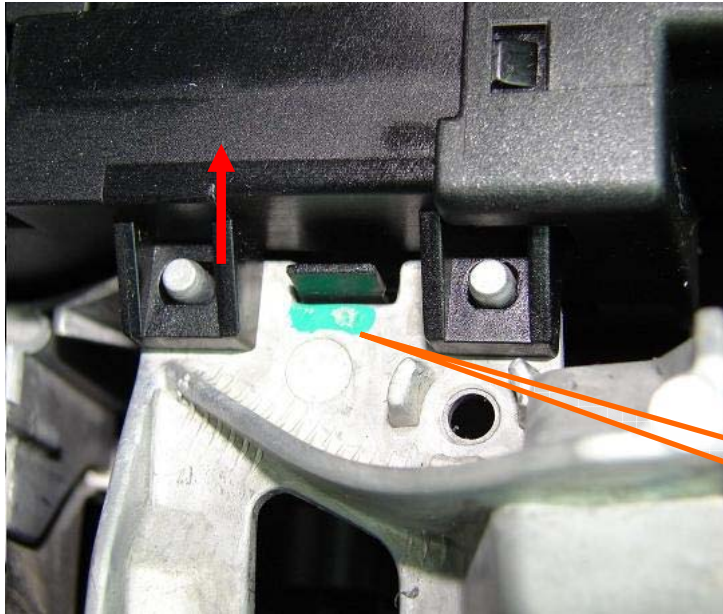


To undo the OEM wiper arm there's a tab you have to press and then it pulls out.

To undo the cable/plug there's a tab you have to press and then it pulls out.

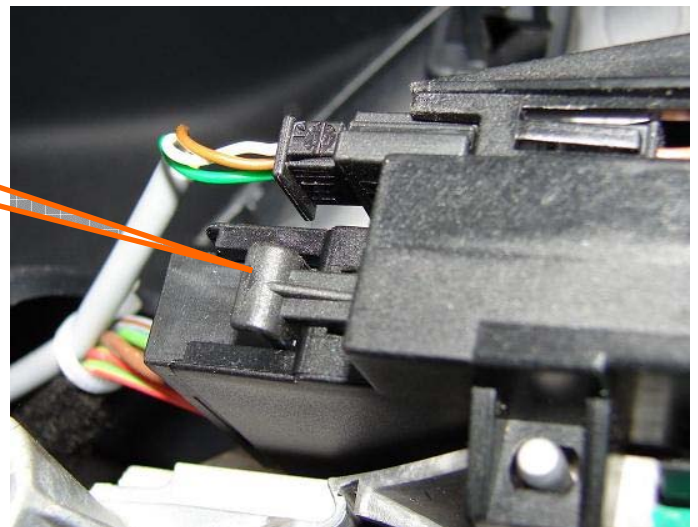

Install the grey cable with a small black connector on one end and a small red connector on the other. Plug the black connector in the appropriate place on your new wiper/cruise control arm and feed the red connector down through to the driver foot well like you did with the other grey cable(s) previously. It might be a good idea to tag this one so you can tell them apart when it comes time to making the next set of connectors.


Use a small nylon strap to secure the cable in place.

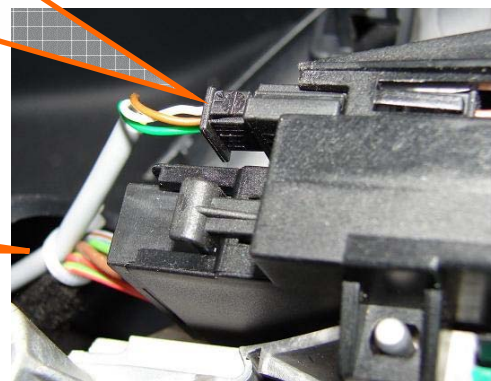

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

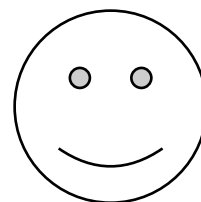

Jetzt kann die Batterie wieder
angeschlossen und der Tempomat
laut Bedienungsanleitung eingestellt
werden.