

Einbauanleitung Speedsignal - Interface für smart for2 Typ 450 ab Baujahr 1999


Ein Produkt von MDC
-V1.0-

Demontage des Tachometergehäuses

Lösen der 4 Torxschrauben von unten (Torx 10 mit einer Länge von ca. 70mm)




Dann das gesamte Tachogehäuse nach oben abnehmen und den Fahrzeugseitigen Tachometeranschlußstecker entfernen.

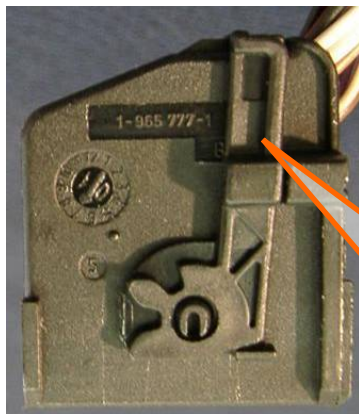

Diesen kleinen Hebel am Stecker des Tachoanschlusses umlegen und dabei den Stecker herausziehen



Den originalen Fahrzeugseitigen Tachometerstecker in diese Kupplung einsetzen und verriegeln.

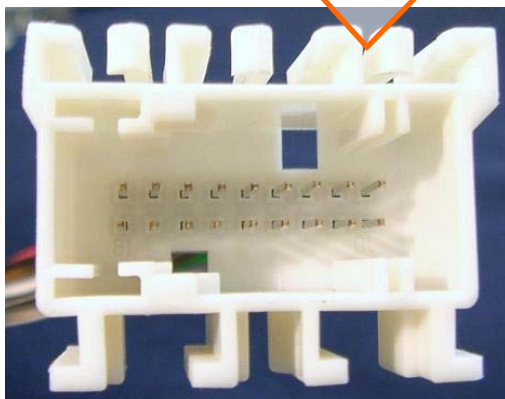


Diesen Stecker in den Tachometer einsetzen und mit dem kleinen Hebel verriegeln.



Einbauanleitung Speedsignal - Interface für smart for2 Typ 450 ab Baujahr 1999

Ein Produkt von MDC
-V1.0-

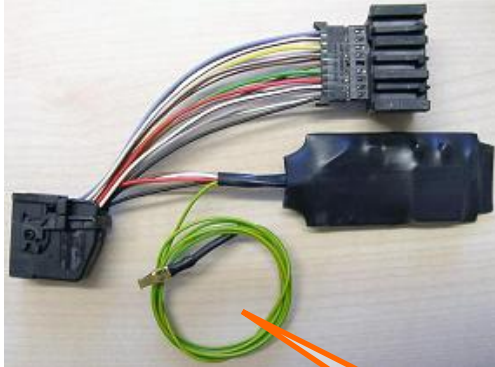

Nun das einzelne Signalkabel
zum ISO-Stromstecker des
Radios führen und in die
Kammer des „GALA“
Anschlusses einführen.

Jetzt alle demontierten Teile wieder
einbauen.
Das Interface ist nun betriebsbereit

