

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer Ein Produkt von MDC

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen steckbaren Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls. Es werden die Fernlichtscheinwerfer mit reduzierter Leistung betrieben. Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Aufbau:

Modulplatine mit 4 Sicherungsadaptern.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet die Fernlichtscheinwerfer zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt. Mit Einschalten der Ablendscheinwerfer oder Abschalten des Motors werden die Fernlichtscheinwerfer ebenfalls automatisch abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden Abschalten des Motors nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Fernlichtscheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde. Dazu muss das blaue Kabel mit der Plusleitung des Seitenblinkers verbunden werden

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Schwarz	: Zündungsplus Klemme 15
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 schaltet TFL aus

Bei Problemen mit rufen Sie uns bitte an:


0211 56 94 96 31

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007 zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer

Ein Produkt von MDC

Diese braune Sicherung
Nr. 25 > 7.5 A
herausziehen und in den
Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel des
Tagfahrlichtmodules
einsetzen

Diese braune Sicherung
Nr. 6 > 7.5 A
herausziehen und in den
Sicherungsadapter mit
dem **grünen** Kabel des
Tagfahrlichtmodules
einsetzen

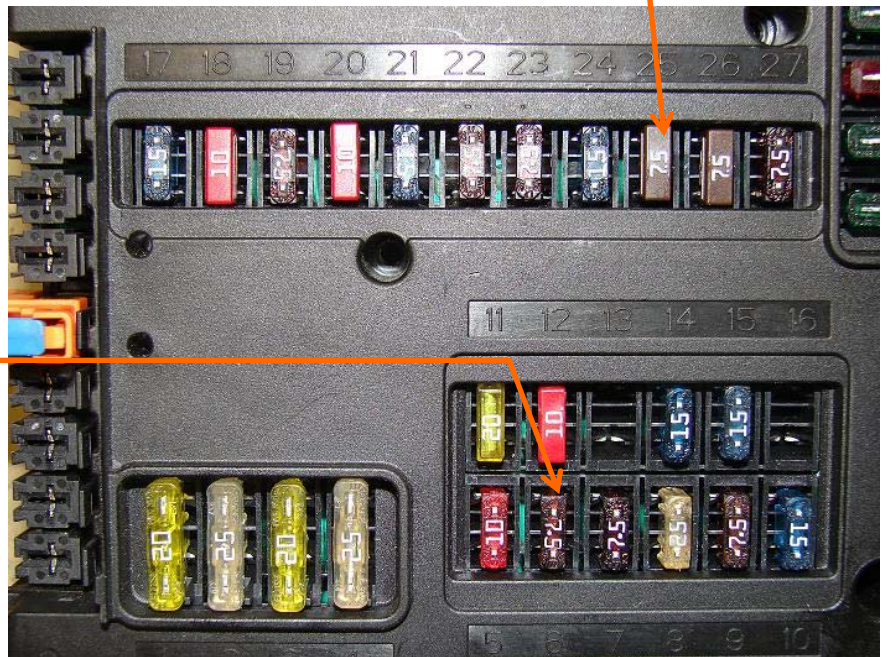


Den **schwarzen** Sicherungshalter mit der
zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste R4
einsetzen (Klemme 15 Zündungsplus)

Den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel in
den nun leeren Platz
einsetzen

Den Sicherungsadapter
mit dem **grünen** Kabel in den
nun leeren Platz einsetzen

Das Steuermodul mittels
eines Kabelbinders am
Fahrzeugseitigen
Kabelbaum befestigen


Den **orange** Sicherungshalter mit der
zusätzlichen Sicherung in die Sicherungsleiste
R5 einsetzen (Klemme 30 Dauerplus)

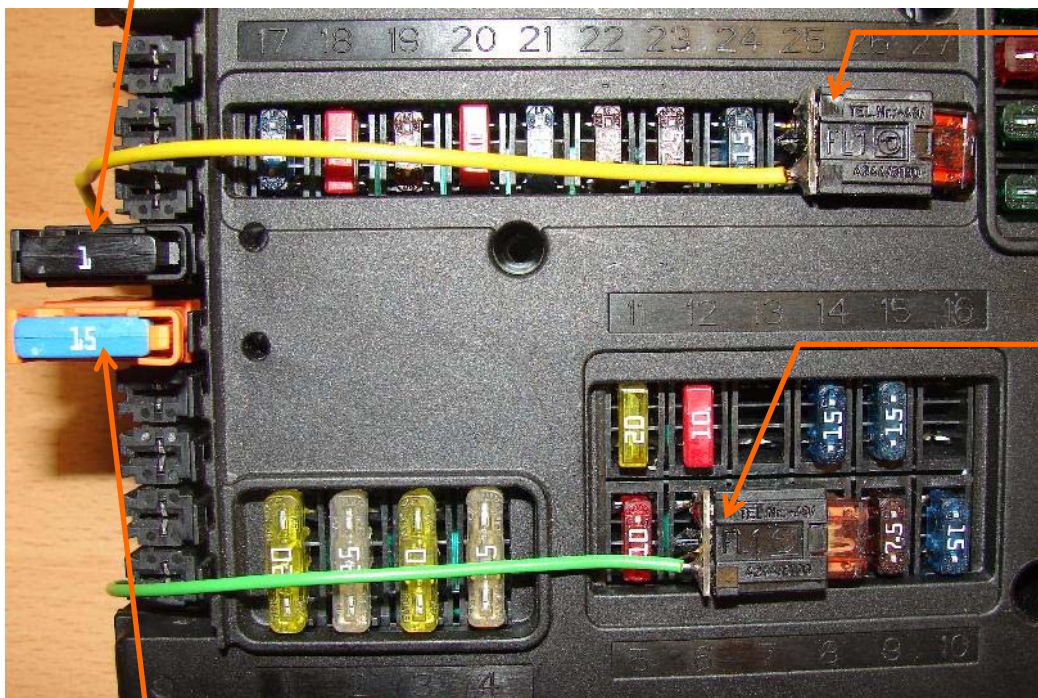

Tagfahrlichtmodul für smart-for2 Typ 451 ab 2007
zur Ansteuerung der Fernlichtscheinwerfer
Ein Produkt von MDC

Anschluss leavinghome

Führen Sie das **blaue** Kabel durch diese Gummimanschette unterhalb der Lenksäulendurchführung. Schneiden Sie dafür die Spitze dieser Tülle ab.

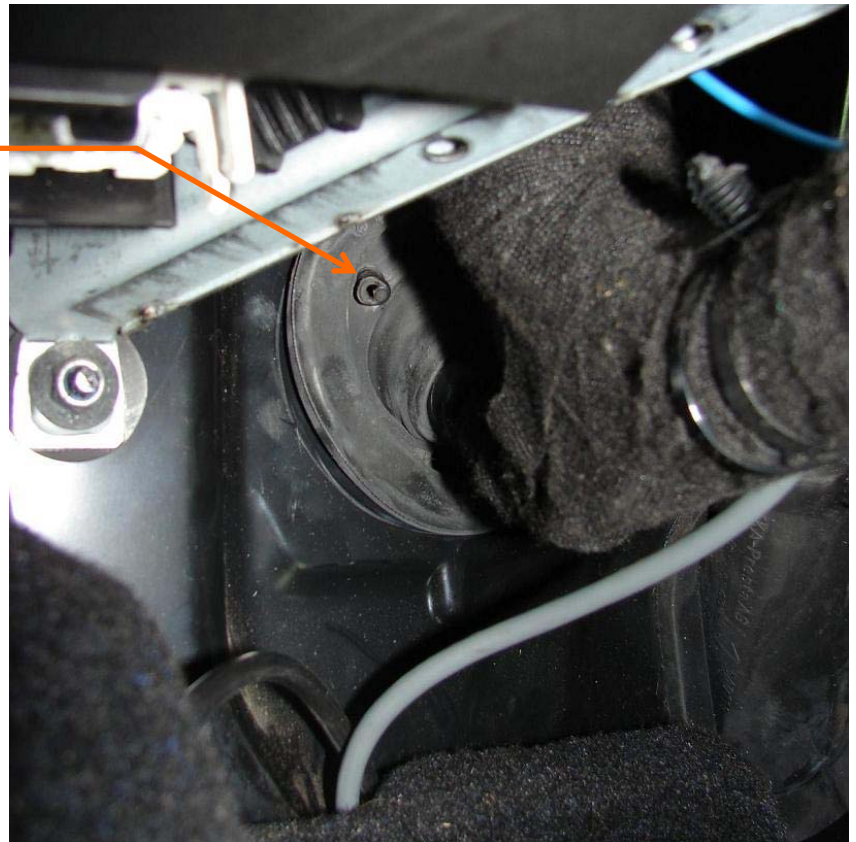

Verbinden Sie das **blaue** Kabel mit dem **weiß / schwarzen** Kabel des linken Seitenblinkers. Sie finden dieses Kabel vorne links unter der Haubenabdeckung oberhalb des Scheinwerfers, oder Sie hebeln den Seitenblinker aus

